

聲寶股份有限公司、新寶集團  
免費諮詢專線：(0800)005438 [0800-鈴鈴-我是寶寶]  
總公司：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
<http://www.sampo.com.tw>

代理商：寶龍股份有限公司  
代表號：(02)2999-6633  
地址：台北縣三重市興德路92號11樓  
<http://www.polonele.com.tw>

**GK-7200**  
**Blue Tooth / GSM / GPRS**  
數位行動電話

使用手冊

## 目錄

安全注意事項 .....	2
包裝內容 .....	3
您的手機 .....	5
開始使用 .....	15
基本功能 .....	19
通話模式 .....	25
使用電話簿 .....	27
文字輸入 .....	30
功能表 .....	36
功能表功能 .....	39
1. 電話簿 .....	39
2. 訊息 .....	42
3. 通話記錄 .....	49
4. 設定 .....	51
5. 多媒體 .....	64
6. 娛樂和遊戲 .....	74
7. 工具 .....	75
8. 網路服務 .....	81
9. 檔案管理器 .....	84
SIM卡服務 .....	87
故障排解 .....	88
使用電池 .....	90
安全注意事項 .....	91
辭彙說明 .....	94

## 安全注意事項

請先閱讀下列指引。如不遵守這些指引，可能會造成危險或違反法例。

### 道路安全事項

請勿在駕駛時使用無線或行動電話，使用手機前請先停泊車輛。請注意在某些國家，駕駛時使用手機是違反行為。在加油站加油時請勿使用手機，否則會造成危險。

### 飛航安全

手機會造成訊號干擾。在飛機內使用手機及屬違法，並會造成危險。

### 遵守特殊條例

切記遵守任何地方實施的特別條例，當禁止使用手機或當手機會引致干擾或危險時（例如在醫院），請務必關閉手機。

### 干擾

所有手機都會受無線電干擾，因而影響其性能。

### 合格維修

維修手機必須由符合資格的技术人員負責。請使用認可的配件及電池。

### 有效使用


請以正常方式（放在耳邊）使用手機。開機時，請避免接觸天線。

### 緊急電話

請確保已開啓手機，並已接通網路。輸入緊急號碼（本地常用的緊急號碼及其它緊急號碼），然後按[發送鍵]，說出您所在的位置，在接收到指示前請勿掛斷電話。闔上手機或按[結束鍵]即可中斷通話。

## 包裝內容

感謝您購買本產品。請查閱包裝內容，是否與下面的物件相符。（\*各通路將根據各自的狀況提供不同的產品內容，因此您所購買的配件可能會有。）

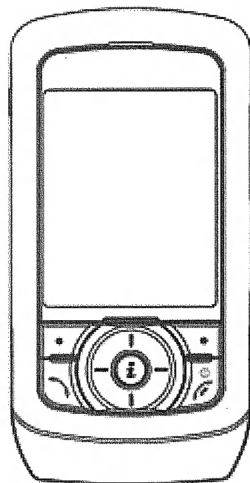

手機



電池




使用手冊




耳機/話筒



micro SD (T-Flash) 卡  
(選購)

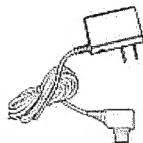



充電器



USB傳輸線

## 您的手機

### 手機簡介

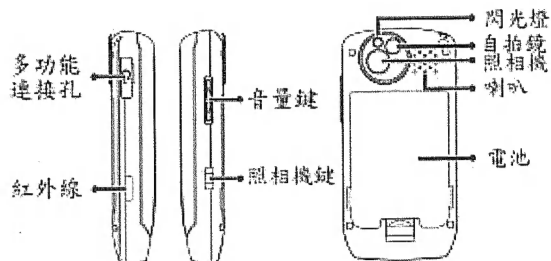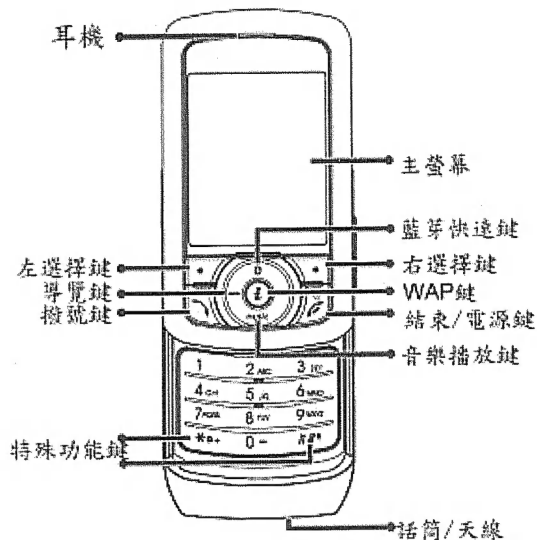



## 按鍵說明


	<p><b>選擇鍵</b> 可根據螢幕上所對應的功能項目加以執行，以下針對選擇鍵加以說明。 右選擇鍵：通話時刪除數字及文字，或在執行電話簿、訊息或網際網路功能時刪除所輸入字母。</p>
	<p><b>導覽鍵</b> 功能表選項中可移動到指定功能。 標準編輯模式下可利用此鍵上下移動。 所有編輯模式下可利用此鍵左右移動。</p>
	<p><b>發送鍵</b> 撥號或接聽電話。 待機畫面下可顯示最後的通話記錄。</p>
	<p><b>電源鍵/結束鍵</b> 結束通話。 開啟或關閉電源。(長按此鍵不放) 取消所選定的功能並進入待機畫面。</p>
	<p><b>數字鍵</b> 輸入數字、文字及一些符號。 照相機模式下可變更照相機的參數設定。</p>
	<p><b>特殊功能鍵</b> 輸入特殊符號及執行各樣的功能。</p>



## 側鍵 (手機的右側)

待機畫面下可調整按鍵聲音的大小。  
待機畫面下長按側鍵不放可開啓及關閉閃光燈。  
通話期間可調整耳機音量。  
通話期間長按上側鍵不放可啓動錄音功能。再次長按側鍵不放可停止錄音功能。  
調整音樂播放器的音量。  
日曆模式中可變更月份。


## 快捷功能設定

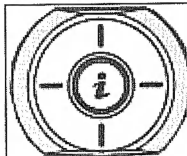

左鍵：進入訊息功能。  
右鍵：進入快捷功能。  
上鍵：進入藍芽功能  
下鍵：進入音樂播放器功能。

您可以通過按鍵設定功能表，重新定義左導覽鍵的功能

(功能表 > 4. 設定 > 1. 話機設定 > 7. 方向功能鍵)。

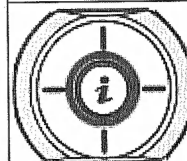




## 網際網路鍵(WAP鍵)













輕按可進入網際網路功能表，而長按不放可啓動網際網路主頁。

## 照相機快門



照相機及影片預覽模式下執行拍照功能。

	<b>照相機鍵（側鍵）</b> 長按不放可啟動照相機預覽模式。 照相機及影片預覽模式下執行拍照功能。
	要選擇[按鍵鎖]功能，長按此鍵不放。
	要啟動[靜音模式]功能，長按此鍵不放。

## 圖示說明

圖示	說明
	<b>訊號強度：</b> 顯示訊號接收強度。收訊格數愈多，表示訊號愈強。
	<b>GPRS：</b> 顯示GPRS訊號接收強度。收訊格數愈多，表示訊號愈強。
	<b>GPRS連結：</b> 表示您連結到GPRS。
	<b>漫遊：</b> 表示使用者在漫遊區域使用。
	<b>L1, L2:</b> 某些SIM卡支持兩個手機號碼，您可以利用此功能切換號碼（線）。設定號碼時，手機會顯示此圖示。
	<b>未接電話：</b> 表示您有未接的電話。
	<b>新訊息：</b> 表示已接收到新的文字訊息並且該訊息尚未閱讀。
	<b>尚未閱讀多媒體訊息：</b> 表示已接收到新的多媒體訊息並且該訊息尚未閱讀。
	<b>多媒體訊息忙線：</b> 表示多媒體訊息忙線中，例如接收及發送訊息。
	<b>廣播訊息：</b> 表示開啓廣播訊息。
	<b>網際網路訊息：</b> 表示接收到網際網路訊息。
	<b>啟動通話限制：</b> 當通話限制啟動時會出現此圖示。

	<b>來電轉接：</b> 表示來電轉接已啟動。
	<b>紅外線：</b> 表示已啟動紅外線。
	<b>藍芽：</b> 表示啟動藍芽功能，當您不再使用藍芽功能時，建議您關閉藍芽功能。
	<b>連接藍芽耳機：</b> 表示已經成功連結到藍芽耳機。
	<b>響鈴：</b> 表示已啟動響鈴功能。
	<b>震動並響鈴：</b> 表示已啟動震動加響鈴功能。
	<b>震動後響鈴：</b> 表示已啟動震動後響鈴功能。
	<b>震動：</b> 表示已啟動震動功能。
	<b>靜音模式：</b> 表示已啟動靜音模式。
	<b>鬧鐘：</b> 表示已啟動鬧鐘功能。
	<b>計時器：</b> 表示已啟動計時器功能。
	<b>上鎖：</b> 表示已啟動手機鎖功能。
	<b>電池格數：</b> 顯示電池的容量。格數愈多，表示電池容量愈高。
	<b>一般模式：</b> 表示聲音及亮度設定為一般模式。
	<b>會議模式：</b> 表示聲音及亮度設定為會議模式。
	<b>戶外模式：</b> 表示聲音及亮度設定為戶外模式。

	<b>室內模式：</b> 表示聲音及亮度設定為室內模式。
	<b>耳機模式：</b> 表示聲音及亮度設定為耳機模式。

## 螢幕顯示說明

待機畫面下一共有三個功能區域。



## 功能表

### 選擇功能及項目

本手機提供多種功能，讓您重新定義您的手機。您可以利用左右兩個選擇鍵，使用功能表及子目錄設定這些參數。各功能表及子目錄可讓您查閱及變更個別功能的設定。

### 利用選擇鍵

選擇鍵的功能會根據當前的功能內容而有所不同，螢幕底部/按鍵上方的文字表示目前可的功能。

在待機畫面下，按左選擇鍵表]即可進入功能表，按右選擇鍵簿]即可查閱電話簿列表。

在功能表的狀態下

■ **導覽鍵：**可在功能表中移動到指定功能。

■ **左選擇鍵：**選擇[確定]進入子目錄或選項。


■ **右選擇鍵：**選擇[返回]則返回上一個畫面。



[功能  
[電話

## 在子目錄中導覽鍵可執行的功能

- **上及下導覽鍵**: 可向上或下移動功能表功能。
- **左導覽鍵**: 可返回上一個畫面。
- **右導覽鍵**: 可深入子目錄的內容。
- **左選擇鍵**: 選擇[確定]進入子目錄或選項。
- **右選擇鍵**: 選擇[返回]則返回上一個畫面。

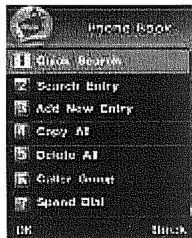

## 背景燈光

手機螢幕開啓背景燈光照明，當您按下任何的按鍵後，螢幕的背景燈光將會自動啓動。並根據情境模式內的**背景燈光**功能而定，如果您一段時間內沒有做任何動作，背景燈光將分兩段式關閉。(請參見4. 設定/1. 話機設定/1. 情境模式)

您如要重新定義**背景燈光**的設定參數，可在「螢幕背景燈」功能中設定。

## 手機規格

### 硬體規格


規格	說明
尺寸	44 x 89 x 16.2 mm
主螢幕	1.8" 262K TFT LCD (176 x 220)
閃光燈	有
揚聲器	二合一揚聲器
震動器	內建震動器
天線	內建隱藏式天線
手機記憶體	60MB
SIM 卡	3V
紅外線傳輸	有
藍芽	v 1.1 (僅支援藍芽耳機語音傳輸)
數據	可利用 USB 傳輸線與電腦連接
microSD-卡 (T-Flash)-卡 (選購)	※請使用原廠 microSD-記憶卡 (T-Flash)。

規格	說明
RF	GSM900, DCS1800, PCS1900
GSM / GPRS	GSM標準 2 & 2+ GPRS Class 8
訊息	多媒體訊息/EMS 訊息/簡訊
網際網路	WAP 2.0
Java	CLDC1.0 / MIDP2.0
DRM	DRM 1.0
輸入法	T9 智慧輸入法, Multitap
影片	影片攝錄及播放影片 (MPEG4)
桌布	圖片及使用者自選 JPG, GIF, BMP
音樂	MP3 播放器 MP3, MID, WAV, AMR, iMelody 錄音機 (AMR、WAV)
遊戲	遊戲
電話簿	300 筆記錄
工具	日曆、待辦事項、鬧鈴、世界時間、計算器、單位換算、貨幣換算、健康管理、計時器

## 開始使用

### 您的第一通電話


依據以下流程撥出電話，如需詳細的使用說明，請參見後續更多之說明與解釋。

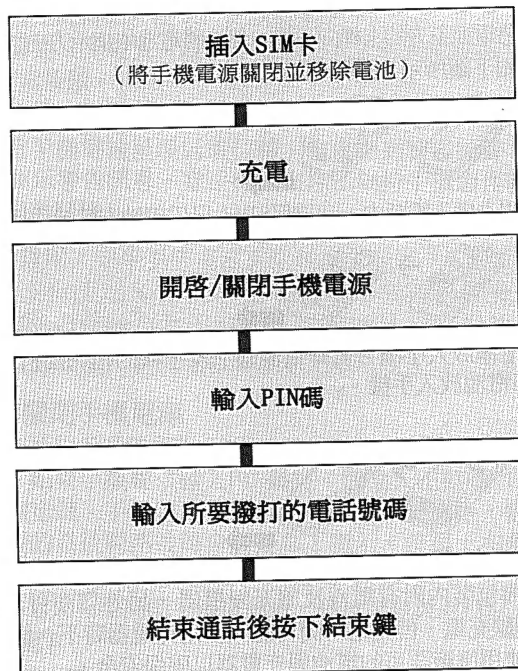


## 插入SIM卡

當您申請手機網路服務時，會收到一片插入式SIM卡，服務商並會提供有關使用手機的詳細資料（PIN碼、可使用的服務等）。


1. 請長按結束/電源鍵不放，直到螢幕顯示關機訊息。
2. 移除電池的做法如下：
  - ① 將電池下方的卡棒向下推，然後將電池依指示方向移除。
  - ② 如下圖所示，移除電池。



3. 將SIM卡插入電話中，請確保SIM卡已妥善地安裝於手機中。



4. 將電池放入手機。對齊電池底部及手機的相關插槽，然後將電池放入手機。




## 電池充電

手機包裝內附有電池及旅充變壓器，另外您亦可以利用USB傳輸線充電，但充電時間可能與使用充電器時不一樣。請使用原廠認可的電池與充電器以確保安全。

**重點：**在第一次使用手機前，您必須為電池完全充電8小時。

1. 在您正確地安裝電池到手機後，插入充電接頭到手機右側的充電介面（如圖所示）。



2. 將充電器插入標準的交流電插座。
3. 當完成充電後，請移除電源插座上的充電器與手機上的充電接頭。

## 低電壓指示

當手機電池呈現低電位時，您會聽到警告鈴聲，且螢幕上會顯示警告訊息。當手機電壓無法維持手機運作時，手機將會自動關機。

**重點：**如果手機電池完全耗盡，並在一段時間內沒有使用，當重新充電時，手機在最初充電的30分鐘左右不會顯示充電圖片。充電約30分鐘後，手機螢幕會顯示充電圖片。

## 開啓/關閉手機電源

1. 長按手機電源開/關鍵兩秒鐘以上，可開啓手機電源。
2. 如果手機要求輸入PIN碼時，請輸入正確的PIN碼，然後按確定鍵。手機將自動搜索所支援的系統網路，當搜尋到可支援的系統網路後將會於螢幕上顯示。螢幕上亦會顯示手機訊號強度、電池電量格數、現在的時間與日期。
3. 當您希望關閉手機電源時，長按電源鍵兩秒以上。

## 密碼操作

您的SIM卡附有一些密碼。這些密碼可保護您的手機，避免他人擅自使用手機。

當手機要求您輸入以下密碼時，請輸入所需的密碼（顯示為“\*”符號），然後按確定鍵。

## PIN碼

PIN碼（4至8位元數字）可保護您的SIM卡，避免其他人在沒有您准許的情況下使用您的手機。這個號碼通常與SIM卡一起提供。

如果您連續三次輸入錯誤的PIN碼，此SIM卡會鎖住，您需要輸入PUK碼來重新啟動PIN碼。

## PUK碼

8位元數字的PUK碼（PIN解鎖碼）用於修改已鎖住的SIM卡。PUK碼通常與SIM卡一起提供。如果SIM卡沒有提供或您已遺失號碼，請聯繫您的電信業者。

要重新啟動PIN碼，請依照以下步驟操作：

1. 輸入PUK碼，然後按**確定**鍵。
2. 輸入新的PIN碼，然後按**確定**鍵。
3. 當螢幕顯示**再次輸入**訊息時，請再次輸入相同的PIN碼，然後按**確定**鍵。

如果您連續輸入錯誤的PUK碼，SIM卡便會失效。請聯繫您的電信業者更換新的SIM卡。

## PIN II碼

使用通話限制等功能時需要輸入4-8位元的數字密碼。當您向電信業者申請此功能時，即可取得此密碼。

## 基本功能

### 撥出電話

要使用您的手機撥出電話，請確認手機處於待機模式，並且具有收訊格數，然後使用數字鍵輸入區域及電話號碼，再按發送鍵。

當**連接音**設定為**開**時，接通對方電話後，您可以聽到接通提示音。詳細設定，請參閱4. 設定>1. 話機設定>1. **情境模式**。

### 撥出國際長途電話

撥出方式與上一個功能相同，但如要撥出的是國際長途電話，必須連接兩下\*，直至螢幕上顯示“+”符號。輸入國家號碼、區碼（沒有0字頭）及電話號碼，然後按發送鍵撥出電話，“+”是告知網路該撥號為國際長途電話。

### 修改號碼

使用範圍	操作方式
最後一個數字	按右選擇鍵[清除]刪除文字。
號碼中的任何數字	按左或右導覽鍵直到游標移到所需清除的數字右側。按右選擇鍵[清除]刪除文字。
整個螢幕的內容	長按右選擇鍵[清除]兩秒以上刪除全部內容。

### 在電話號碼中輸入“停頓”或“等待”符號

如要在電話號碼中輸入停頓符號（“P”），請按左特殊鍵\*三次。按左特殊鍵\*四次可在電話號碼中輸入等待符號（“W”）。

### 搜索電話簿的號碼

待機畫面下您需要進入電話簿的聯絡名單中，可按右選擇鍵[電話簿]進入電話簿列表中。您可以按上或下導覽鍵選擇聯

絡人，聯絡人下會顯示電話號碼，然後按發送鍵可撥出電話。如要查閱該聯絡人在電話簿中的其他資料，按選擇鍵[選項]，然後選擇[檢視]。然後按發送鍵撥出電話。如果電話簿中沒有儲存任何電話資料，螢幕會跳出無內建資料畫面。

## 撥出電話簿的號碼

您可以將經常使用的電話號碼及姓名儲存於SIM卡及手機記憶體中的[電話簿]功能中。如要以姓名尋找電話簿的電話號碼，按左選擇鍵[功能表]，然後在[電話簿]功能中選擇[快速尋找]或[搜尋]功能，輸入全名或開頭的字母，螢幕便會顯示符合您所需要的電話號碼。如果螢幕有您想聯絡的姓名，利用上或下導覽鍵選擇需要的聯絡人姓名，然後按發送鍵撥出電話。如所選姓名有多於一個電話號碼，螢幕會顯示列表。請選擇一個號碼，然後按發送鍵撥出電話。

## 利用快速撥號功能撥出電話

您可以長按快速撥號所對應的數字鍵，即可撥出指定的電話號碼。（詳細說明，請參見1.7快速撥號）。

## 從訊息撥出電話

如果您需要直接回電給發送訊息的對象，您可以在閱讀訊息的畫面下，按左選擇鍵[選項]，再選擇[使用號碼]功能，您可以看到發送者的電話號碼，按下發送鍵即可撥出電話。另外，您亦可以在[使用號碼]的[選項]中選擇[撥出]的功能。

## 重撥最後撥出的號碼

手機會儲存最後撥出的電話號碼。要重撥這些號碼，請依照以下步驟操作：

1. 如果您已在螢幕輸入任何文字，請按選擇鍵[清除]清除螢幕的文字，或按結束鍵回到待機畫面。
2. 按發送鍵可列出最後撥出的電話號碼清單。
3. 利用上或下導覽鍵選擇所需的號碼。
4. 按發送鍵撥出所選號碼。

## 結束通話

要結束通話時，請按結束鍵，或闔上手機。

## 接聽電話

電話來電時，手機會根據您所設定的情境模式啟動，並顯示來電動畫。

如果手機可識別來電號碼（已儲存於電話簿），螢幕會顯示來電者的電話號碼及姓名等資料。如果手機無法識別來電號碼，螢幕則只會顯示來電者的電話號碼。（如來電者設定不顯示電話號碼，螢幕將無法顯示）

1. 當**通話鍵**應答模式設定為**開**，按下發送鍵即可接聽。如果**任意鍵**應答模式設定為**開**，您便可以按任何按鍵（除電源開/關鍵）接聽來電。如果**開蓋接聽**模式設定為**開**，您便可以推開手機上蓋接聽來電。
2. 要拒絕接聽來電，只需按右選擇鍵[拒接]，或是按下結束鍵即可。
3. 按結束鍵可結束通話。

## 緊急電話

請確保已開啓手機，並已接通網路。

輸入緊急號碼（本地常用的緊急號碼及其它緊急號碼），然後按發送鍵，說出您所在的位置，在接收到指示前請勿掛斷電話。按結束鍵可結束通話。

**重點：**開機時，如果手機要求您輸入解鎖密碼或輸入 PIN 碼，即表示網路可能不容許撥出緊急號碼。但某些網路可能會要求您插入 SIM 卡或輸入官方緊急號碼。

## 調整聽筒音量

通話時，您可以按手機左側的上側鍵或下側鍵調整聽筒的音量。



如果您要變更按鍵的音量，請在待機畫面下按上側鍵或下側鍵。

## 耳機/話筒

手機左側插上耳機後，使用方法與手機的聽筒和話筒相同。您可以按耳機上的按鍵接聽或掛斷電話。


在通話期間如要接聽其他來電，可以按耳機上的按鍵接聽第二個來電。

## SD記憶卡

**警告：建議您使用原廠microSD卡。使用其他產品可能會損壞手機的micro-SD記憶卡插槽。**

### 安裝micro-SD記憶卡

本手機支援micro-SD記憶卡，如下圖所示打開電池，然後插入micro-SD記憶卡於插槽。插入micro-SD記憶卡後，推下保護蓋。

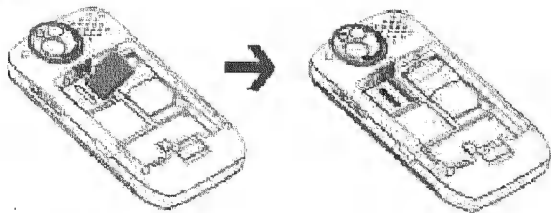

### 移除micro-SD記憶卡

推上保護蓋，然後將記憶卡推出。移除記憶卡後，請關上保護蓋。

### 如何利用USB傳輸線管理micro-SD記憶卡的內容

當手機在關機狀態下插入USB傳輸線，手機將出現儲存模

式的USB連線動畫。當手機在開機狀態下插入USB傳輸線，手機將出現USB配置功能表（儲存模式/序列埠）。需儲存或下載手機中的資料，請選擇儲存模式；希望繼續使用手機及充電時，請選擇電腦同步模式。如果您選擇電腦同步模式，手機會維持開機狀態，並處於平常使用的待機畫面。

如果您要使用及編輯micro-SD記憶卡，請選擇儲存模式。開啓電腦的檔案總管功能，然後開啓攜帶式磁碟機。

您可以將安裝在手機中的micro-SD記憶卡當作攜帶式磁片，用來儲存音樂、圖片檔案或其他檔案。

**重點：**建議micro-SD記憶卡中必須保留100KB的空間，以儲存音樂列表資料。如果micro-SD記憶卡容量已滿，手機可能無法播放新的音樂檔案。  
\*如果在沒有插入micro-SD記憶卡的狀態下選擇儲存模式，螢幕會顯示“沒有記憶卡”的警告訊

**重點：**包裝盒內的USB傳輸線可提供資料傳輸及充電功能，但使用USB傳輸線充電其效果將與充電器的效果不一樣。

## 安全機制

本手機一共提供六種安全機制，您可在[設定]功能表的[安全設定]子目錄中，根據自我的需要設定不同的參數值。這些安全設定可以保護您的隱私，避免其他人在沒有您准許的情況下使用您的手機。

有關安全功能的詳細說明，請參見後續的說明。有關基本的按鍵保護，請參見下面按鍵鎖功能的說明。

### 按鍵鎖

為避免您誤觸鍵盤導致輸入錯誤或是撥出電話，您可以自行啓動按鍵鎖功能。

按\*鍵可啓動按鍵鎖功能，並選擇按鍵鎖啓動的等待時間，可設定的範圍由5秒到5分鐘。如果您要取消已啓動的按鍵鎖功能，必須先按右選擇鍵[開鎖]，然後再連續按下右選

擇鍵及#鍵，即可解除按鍵鎖。按鍵鎖啟動時您可能無法撥出電話或設定任何功能，但您仍可以接聽電話及閱讀接收到的新訊息。（請參見設定>安全設定>按鍵鎖。）

## 通話模式

在您的通話期間，本手機提供您數種不同的通話模式以方便使用。

### 保留/取消通話

如果您的系統網路提供此功能，您可以將目前的通話置於保留狀態。請按選擇鍵[暫停]即可將目前的通話保留。

要再次接通保留的電話，按選擇鍵[恢復]。

### 撥出第二個電話

在系統網路支援的情況下，您可以在通話期間撥出第二個電話。請輸入第二個電話號碼或通過**電話簿**選項尋找號碼，按發送鍵撥出電話，第一個通話會自動置於保留狀態。

### 撥出第二個電話（國際長途電話）

撥出方式與上一個功能相同，但如要撥出的是國際長途電話，必須連按兩下\*，直至螢幕上顯示“+”符號。

輸入國家號碼、區碼（沒有0字頭）及電話號碼，或通過**電話簿**選項尋找號碼，然後按發送鍵撥出電話，第一個通話會自動置於保留狀態。

“+”是告知網路該撥號為國際長途電話。

### 接聽第二個來電

通話期間，如果有另一個電話打入，聽筒會發出來電插撥的提示音，而螢幕會顯示有另一個電話打入。此功能稱為來電插撥，並需要系統網路支援才可使用。

按選擇鍵[接聽]或發送鍵，即可接聽第二個來電。

接通第二個電話時，第一個通話會自動置於保留狀態。

您也可以拒絕接聽第二個來電，按**結束鍵**即可拒絕第二個來電。

## 儲存號碼

通話期間，您也可以使用[電話簿]功能，將其他的電話號碼儲存入電話簿。

## 通話靜音

通話期間您可以啟動靜音功能，讓來電者無法聽到您的對話。

## 通話錄音功能

通話期間您可以將通話內容錄音下來。

通話期間長按上側鍵不放即可儲存通話中的內容。

## 切換通話

您可以在通話時切換到另一個保留的通話。要切換目前的通話及保留的通話，請按選擇鍵[切換]。

目前的通話會置於保留狀態，然後接通另一個保留的通話。

## 多方通話（會議）

您可以在通話時，使用[通話功能表]內的[多方通話]功能表，即可撥出另一通電話。[多方通話]功能表只會在您接聽第二個來電時顯示。目前的通話會置於保留狀態，然後接通另一個保留的通話。如果您要結束多方通話，而不希望掛斷所有通話，請在[通話功能表]內選擇[分開通話]功能表。[分開通話]功能表只會在您進行多方通話時顯示。

**重點：**部份系統網路不容許您變更此設定。

## 發送訊息

您可以利用[訊息功能]中[簡訊功能]發送訊息，通話期間亦可啟動該功能。

## 通話中啟動電話簿功能

您亦可以在通話期間利用[電話簿]功能及子目錄。

## 使用電話簿

您可以將電話號碼及姓名儲存於SIM卡的記憶體。您可以儲存300個電話號碼，並可分為5個群組。雖然SIM卡及手機記憶體是兩個不同的裝置，但使用時會當作同一裝置，稱為電話簿。

## 儲存電話號碼（括姓名及圖片）

待機畫面下開始輸入電話號碼，左選擇鍵之上的螢幕位置會出現[儲存]，您可以將該號碼儲存於電話簿。

1. 輸入所需儲存的號碼，最多可輸入40個數字。

**重點：**如果您輸入錯誤的數字，可利用右選擇鍵[清除]刪除錯誤的數字。按選擇鍵[清除]每次清除一個字母/數字。如長按選擇鍵[清除]不放可清除整個畫面的內容。

2. 選擇儲存的位置[至SIM卡]或[至手機]。另外您也可以查閱已儲存或全部儲存數量。

3. 選擇所需編輯的項目，利用導覽鍵選擇所需編輯的項目，然後按左選擇鍵[編輯]。相關的編輯功能如下所示：

- 姓名：最多可輸入30個英文字母。按[編輯]後即可輸入文字。
- 數字：最多可輸入40個數字。可利用數字鍵輸入您所需要的資料。
- 住家電話：最多可輸入40個數字。可利用數字鍵輸入您所需要的資料。
- 公司名稱：最多可輸入20個英文字母。按[編輯]後即可輸入文字。
- 電子信箱：最多可輸入60個英文字母。按[編輯]後即可輸入文字。
- 公司電話：最多可輸入40個數字。

- 傳真號碼：最多可輸入40個數字。
- 生日：可利用數字鍵輸入您所需要的資料。
- 圖片連結：提供您設定來電者的圖片，當您接到對方的電話或撥電話給對方，該圖片都會顯示，您可以利用左或右導覽鍵選擇圖片，可選擇的圖片範圍包括預設的圖檔及檔案夾中的圖片。
- 鈴聲連結：您可以利用左或右導覽鍵選擇所需指定的鈴聲。
- 群組設定：一共有五個群組（朋友、家人、重要人士、同事或其他）。您可以利用左或右導覽鍵選擇，如果您沒有設定群組，該號碼將自動編入[無群組]中。

**重點：**編輯姓名時，按左選擇鍵[編輯]。完成編輯後，選擇[選項]，然後再選擇[完成]。到現在為止，只完成儲存姓名的步驟。

編輯數字時，可利用數字鍵輸入您所需要的資料。如果您需要儲存電話簿資料，按選擇鍵[確定]。如果您需要變更號碼，按選擇鍵[清除]。選擇圖片、聲音、群組等項目或完成編輯姓名的步驟後，按右選擇鍵[完成]儲存資料。

### 重點：

- 1) SIM卡：可儲存姓名及電話到SIM卡中。
- 2) 手機：可儲存10筆資料（最多支援到300筆記錄）。

4. 選擇所需編輯的項目，選擇所需編輯的項目後，按左選擇鍵[編輯]，您可以輸入十筆資料（有關選擇項目、編輯及儲存，請參見“儲存電話號碼（包括姓名及圖片）”）。

## 搜尋電話簿列表

### 待機畫面下

待機畫面下按右選擇鍵[電話簿]，將可查閱所有的電話簿資料。

### 電話簿功能表中

1. 快速尋找（請參見1. 1快速尋找）
2. 搜尋（請參見1. 2搜尋）

## 利用電話簿功能儲存電話號碼

1. 待機畫面下按左選擇鍵[功能表]，選擇[電話簿]功能。
2. 利用上或下導覽鍵選擇[新增]的服務項目，再按左選擇鍵[確定]。
3. 選擇儲存的位置[至SIM卡]或[至手機]。另外您也可以查閱已儲存或全部儲存數量。

## 文字輸入

### 文字輸入概略說明

#### 文字輸入選項：

當您在文字編輯畫面中，您可以自行選擇幾種模式操作。

編輯畫面中您可以看到選擇鍵[選項]及[清除]，按左選擇鍵[選項]，您可以儲存文字或變更輸入方式。可利用導覽鍵移動到要刪除的單字後方，再利用清除鍵刪除該單字。您可以利用四個導覽鍵在您所輸入的文字間移動。

根據不同的編輯內容，選項可能多於兩個。

當螢幕顯示選擇鍵[確定]及[返回]，按左選擇鍵可選擇所需的選項。如果您按右選擇鍵[返回]，即可返回上一個畫面。

#### T9文字編輯功能

當您在T9文字編輯畫面中，按字母數字鍵輸入一個文字，您可以看見T9所提議的文字。按上或下導覽鍵可選擇文字列表中所需的文字。按左選擇鍵[選擇]即可輸入所需的文字。

#### 您可根據自我的需求變更輸入方式

為符合您的個人習慣，您可以利用[設定]功能的[話機設定]子目錄，變更[預設輸入法]。當您設定完畢後，下次進入編輯功能時，將以您設定的輸入法為預設的輸入法。

如您只是需要暫時變更輸入法，請在編輯功能中按選擇鍵[選項]，然後選擇[輸入法]。執行編輯功能時，您可以利用 # 鍵切換不同的輸入法，長按下 \* 鍵可切換到符號輸入。

### 文字輸入方式

您可利用的文字輸入法包括以下幾項：英文大寫、英文小寫、T9英文大寫、T9英文小寫、數字、繁體筆劃、拼音、T9拼音、簡體筆劃、符號。

### 英文模式及T9英文模式

按鍵	操作方式	
左選擇鍵	[選項] 進入選項功能。您可在此變更輸入法及儲存訊息內容。	
右選擇鍵	[清除] 編輯畫面中如需刪除字串中的單字，可利用導覽鍵移動到要刪除的單字後方，再利用該鍵刪除該單字。如長按[清除]不放，即可清除整個內容。 [返回] 按右選擇鍵[返回]即可回到上一層目錄。	
左/右導覽鍵	文字編輯畫面中，可利用該鍵向左/右移動一個字元，長按不放時游標將持續向左或右移動。	
上/下導覽鍵	文字編輯畫面中，可利用該鍵向上/下移動一行，長按不放時游標將持續向上或下移動。	[T9功能] 輸入文字後，按上/下導覽鍵可流覽文字列表。
結束鍵	返回待機畫面。	
0	長按該鍵可輸入一個空格，代表之前的文字已被承認。	
1	輸入符號 :) :-)	
2~9	選擇英文字母及阿拉伯數目字。按2至9輸入所需的文字。	[T9功能] 該輸入法可自動預測您所輸入的文字。

*	選擇符號。
#	變更輸入法。

## 拼音及T9拼音輸入法

按鍵	操作方式
左選擇鍵	[選擇]編輯畫面中可選擇所要的文字，並到下一個功能或螢幕。 [選項]進入選項功能中將會顯示數種可選擇的功能項目，您可在此變更輸入法及儲存訊息內容。
右選擇鍵	[清除]編輯畫面中如需刪除字串中的單字，可利用導覽鍵移動到要刪除的單字後方，再利用該鍵刪除該單字。如長按[清除]不放，即可清除整個內容。 [返回]按右選擇鍵[返回]即可回到上一層目錄。
左/右導覽鍵	文字編輯畫面中，可利用該鍵向左/右移動一個字元，長按不放時游標將持續向左或右移動。
上/下導覽鍵	文字編輯畫面中，可利用該鍵向上/下移動一行，長按不放時游標將持續向上或下移動。
結束鍵	返回待機畫面。
2~9	輸入拼音字元。
*	輸入符號。
#	變更輸入法。

## 繁體筆劃及簡體筆劃輸入法

按鍵	操作方式
左選擇鍵	[選擇]編輯畫面中可選擇所要的文字，並到下一個功能或螢幕。 [選項]進入選項功能中將會顯示數種可選擇的功能項目，您可在此變更輸入法及儲存訊息內容。
右選擇鍵	[清除]編輯畫面中如需刪除字串中的單字，可利用導覽鍵移動到要刪除的單字後方，再利用該鍵刪除該單字。如長按[清除]不放，即可清除整個內容。 [返回]按右選擇鍵[返回]即可回到上一層目錄。
左/右導覽鍵	文字編輯畫面中，可利用該鍵向左/右移動一個字元，長按不放時游標將持續向左或右移動。
上/下導覽鍵	于文字編輯畫面中，可利用該鍵向上/下移動一行，長按不放時游標將持續向上或下移動。
結束鍵	返回待機畫面。
0	長按該鍵可輸入一個空格。
1~6	輸入筆劃字元。
*	選擇符號。
#	變更輸入法。

## 數字輸入法

按鍵	操作方式
左選擇鍵	[選項] 進入選項功能。您可在此變更輸入法及儲存訊息內容。
右選擇鍵	[清除] 編輯畫面中如需刪除字串中的單字，可利用導覽鍵移動到要刪除的單字後方，再利用該鍵刪除該單字。如長按[清除]不放，即可清除整個內容。 [返回] 按右選擇鍵[返回]即可回到上一層目錄。
左/右導覽鍵	文字編輯畫面中，可利用該鍵向左/右移動一個字元，長按不放時游標將持續向左或右移動。
上/下導覽鍵	文字編輯畫面中，可利用該鍵向上/下移動一行，長按不放時游標將持續向上或下移動。
結束鍵	返回待機畫面。
0~9	輕按該鍵可輸入數字。
*	選擇符號。
#	變更輸入法。

## 注音輸入法

按鍵	操作方式
左選擇鍵	[選項] 進入選項功能。您可在此變更輸入法及儲存訊息內容。

右選擇鍵	[清除] 編輯畫面中如需刪除字串中的單字，可利用導覽鍵移動到要刪除的單字後方，再利用該鍵刪除該單字。如長按[清除]不放，即可清除整個內容。 [返回] 按右選擇鍵[返回]即可回到上一層目錄。	
左/右導覽鍵	文字編輯畫面中，可利用該鍵向左/右移動一個字元，長按不放時游標將持續向左或右移動。	
上/下導覽鍵	文字編輯畫面中，可利用該鍵向上/下移動一行，長按不放時游標將持續向上或下移動。	[T9功能] 輸入文字後，按上/下導覽鍵可流覽文字列表。
結束鍵	返回待機畫面。	
0~9	輸入所需要的注音符號，該輸入法可自動預測您所要輸入的文字。	
*	選擇符號。	
#	變更輸入法。	

## 功能表

### 電話簿

快速尋找  
搜尋  
新增  
    至SIM卡  
    至手機  
全部複製  
    從SIM卡複製到手機  
    從手機複製到SIM卡  
刪除  
    從SIM卡  
    從手機  
逐筆刪除  
來電群組  
朋友  
家人

重要人士  
同事  
其他  
快速撥號  
其他號碼  
    本機號碼  
    服務號碼  
    緊急號碼  
設定  
    記憶體狀態  
    優先儲存位置  
    欄位  
    我的名片  
    語音提示

### 訊息

簡訊  
    寫訊息  
    收件箱  
    寄件箱  
    草稿箱  
    範本  
    訊息設定  
多媒體訊息  
    寫訊息  
    收件箱  
    寄件箱  
    草稿箱

範本  
訊息設定  
語音信箱  
廣播訊息  
    接收模式  
    讀取廣播訊息  
語言  
頻道設定

### 通話記錄

未接電話  
已接電話  
已接電話  
刪除通話記錄  
未接電話

已接電話  
已接電話  
刪除全部  
通話時間  
上次通話時間

已撥電話總計  
已接電話總計  
所有計時歸零  
通話計費  
    上次通話費用  
    所有通話費用  
    通話費用歸零  
    費用限制  
    價格及費率

### 設定

話機設定  
    情境模式  
        一般模式  
        會議模式  
        戶外模式  
        室內模式  
        耳機模式  
        啟動  
    個人化設定  
        鈴聲設定  
        音量  
        提示音類型  
        智能通話提示  
        鈴聲類型  
        其他鈴聲設定  
        應答模式  
        螢幕背景燈

### 時間與日期

語言  
預設輸入法  
預設編碼方式  
個性化顯示設定  
    桌布  
    螢幕保護  
    開機動畫  
    關機動畫  
    功能表風格  
    標題顏色  
    對比度  
    歡迎辭  
    顯示日期時間  
    顯示本機號碼  
方向功能鍵

訊息計數器  
GPRS計數器  
    上次傳送  
    上次接收  
    總共發送  
    總共接收  
    清空計數器

### 快捷功能設定

通話設定  
    本機號碼  
    電話插撥  
    通話轉接  
    通話限制  
    通話時間提示  
    通話時間顯示  
    自動重新撥號  
    封閉群組  
    IP Number

### 網路設定

網路選取  
偏好網路  
頻寬選取  
GPRS連接

### 安全設定

PIN鎖  
電話鎖  
按鍵鎖  
固定撥號  
禁止撥號  
密碼變更

### 紅外線傳輸

藍芽  
恢復原廠設定



## 多媒體

照相機  
相片簿  
影片攝錄器  
影片播放器

照片藝術家  
音樂播放器  
錄音  
鈴聲編輯

## 娛樂和遊戲

Java  
執行  
設定  
資訊  
Java設定  
Java音效  
Java震動  
可用資料空間  
執行記憶體大小  
遊戲

開始遊戲  
遊戲關卡  
最佳排行  
遊戲規則  
遊戲設定  
背景音效  
按鍵音效  
遊戲震動

## 工具

日曆  
待辦事項  
鬧鈴  
定時開關機  
世界時間  
計算器  
單位換算  
重量  
長度  
貨幣換算

健康管理  
身體質量指數  
女性生理週期  
計時器  
一般計時器  
多面向計時器

## 網路服務

STK服務  
網際網路  
首頁  
書籤  
網頁歷史記錄  
輸入網址  
服務收件箱  
設定

帳號資料  
GSM數據傳輸  
GPRS

## 檔案管理

## 功能表功能

### 1. 電話簿

本手機的電話簿功能提供儲存、管理及其它服務項目。您可以在待機畫面、電話簿功能表及訊息編輯功能中，進入電話簿功能。

於待機畫面下按右選擇鍵[電話簿]，直接進入已儲存於手機及SIM卡中的電話簿清單。

#### 變更輸入法的方式：

- 1) 按選擇鍵[選項]進入輸入法列表中，選擇輸入法後，即可變更所需的輸入法。
- 2) 輕按#鍵，將切換到所需要的輸入法。

電話簿功能選項中提供以下其他功能：

#### 1.1 快速尋找

當您選擇電話簿功能中的[快速尋找]功能，您可以直接查閱所有已儲存於手機及SIM卡中的電話資料。您可以輸入所需要查閱的姓名，手機將自動顯示所指定的姓名。

於電話簿清單中，您可以執行以下功能：

- 1) IP撥號：允許您直接撥打IP節費電話
- 2) 傳送簡訊
- 3) 傳送多媒體訊息
- 4) 檢視：允許您查閱所有資料內容，如姓名、號碼等。
- 5) 編輯：允許您編輯資料內容。
- 6) 刪除：允許您刪除該筆資料。
- 7) 拷貝：允許您將手機中的資料拷貝到SIM卡中儲存，或將SIM卡中的資料拷貝到手機中儲存。執行該項功能後手機與SIM卡中將共存該筆資料。
- 8) 搬移：允許您將資料由手機移到SIM卡或由SIM卡移到手機，該筆資料將儲存於最後搬移到的位置。(SIM卡→手機；手機→SIM卡)

9)複製：允許您將手機或SIM卡中的資料複製一次，執行該項功能後同一記憶體將並存兩筆相同的資料。(SIM卡+SIM卡，手機+手機)

10)傳送名片：允許您將名片資料用簡訊或紅外線發送。

## 1.2 搜尋

當您選擇搜尋功能後，您可以利用姓名直接尋找已儲存的電話資料。

1)輸入您所需搜尋的聯絡人姓名，您可以輸入完整的名字或輸入開頭的字母，再按左選擇鍵[選項]。

2)如果螢幕有您想聯絡的姓名，利用上或下導覽鍵選擇所需外撥電話的姓名。

3)按發送鍵撥出電話。如所選姓名有多於一個電話號碼，螢幕會顯示列表。請選擇一個號碼，然後按發送鍵撥出電話。

## 1.3 新增

請參見“利用電話簿功能儲存電話號碼”。

## 1.4 全部複製

您可以將手機中的電話簿資料複製到SIM卡或將SIM卡中的資料複製到手機，該功能做資料備份使用。

## 1.5 刪除

您可以刪除SIM卡或手機中所有的電話簿資料，您亦可選擇逐筆刪除功能。

## 1.6 來電群組

您可以設定及編輯群組的資料，可設定的功能如下所示：

1)群組名稱：編輯群組名稱，編輯完成後按左選擇鍵[選項]，然後選擇[完成]儲存變更。

2)提示音類型：允許您自行設定該群組的提示方式

3)旋律：允許您選擇群組的鈴聲，當群組中的成員來電時將響起該鈴聲。利用左/右導覽鍵選擇。

4)圖片：允許您編輯群組的圖片，當群組中的成員來電時將顯示該圖片。利用左/右導覽鍵選擇圖片。如要查閱圖

片，可選擇左選擇鍵[檢視]，然後利用上/下導覽鍵選擇所需要的圖片後，按左選擇鍵[確定]。

5)影片連結：允許您編輯群組的影片，選擇方式請參考「圖片」的說明。

## 6)群組成員

儲存號碼於電話簿後，您可以自行新增或刪除該群組中的成員。按左選擇鍵[確定]，然後選擇[新增]，螢幕會顯示電話簿列表（除群組外的成員）。成員可重複儲存於不同的群組之中。

## 1.7 快速撥號

將電話號碼儲存於電話簿後，您可以設定8個快速撥號，只需要按對應的數字鍵，便可快速撥出該號碼。這項功能可讓您建立、取消及編輯2-9數字鍵所對應的電話號碼。

## 1.8 其他號碼

您可以查閱及編輯自己的手機號碼、服務號碼及緊急電話。

1)本機號碼：顯示您的手機號碼。可編輯您的姓名及電話號碼。

2)服務電話：顯示SIM卡的服務號碼，按左選擇鍵[撥出]或發送鍵。

3)緊急號碼 - 顯示緊急電話。

## 1.9 設定

您可以查閱及編輯電話簿中相關可設定的項目：

### 1.9.1 記憶體狀態

您可以查閱手機及SIM卡中的電話簿儲存資料，及剩餘的可用空間。

### 1.9.2 優先儲存位置

您可以設定新增電話資料時優先儲存的位置為SIM卡或是手機。

### 1.9.3 欄位

您可設定或取消電話簿中所需要的欄位。(住家、辦

公室、傳真、電郵信箱、公司名稱、相關圖片、相關鈴聲及來電群組)。按左選擇鍵[開]或[關]啟動/關閉欄位。

### 1.9.4 我的名片

您可以編輯、儲存及發送我的名片。您可以將此名片用作流動商業名片。

#### 1) 編輯我的名片

您可以編輯個人資料如:姓名、電話號碼、住家電話、公司名稱、電郵信箱、公司電話及傳真號碼。

#### 2) 傳送我的名片

您可以利用簡訊或紅外線發送名片資料。

### 1.9.5 語音提示


如有電話將會語音提示來電者號碼。

## 2. 訊息

您可以編輯及閱讀訊息，這項功能必須電信業者支持才可正常運作。

### 2.1 簡訊

簡訊功能是電信業者提供的服務，因此並非每個系統網路皆適用。訊息可以利用傳真、傳呼、電子郵件及純文字格式發送。這些服務都需要電信業者的支援。使用手機發送文字訊息前，先要在[訊息中心號碼]中輸入電信業者所提供的訊息中心號碼。

當螢幕上出現圖樣時，表示您接收到新的簡訊。

**重點：**不是所有系統網路都提供簡訊服務。部份電信業者僅允許在其系統網路中使用訊息。

#### 2.1.1 寫訊息

您可以如下編輯訊息：

1) 在[簡訊]功能表中選擇[寫訊息]。

2) 輸入訊息。

3) 完成訊息後，按左選擇鍵[選項]，然後選擇[完成]。執行以下其中一個選項。

(1) 傳送：將訊息發送至收件者的電話號碼。訊息不會被儲存。

(2) 存檔與傳送：儲存訊息，並發送給收件者。

(3) 儲存：儲存訊息，稍後才發送。

(4) 多方發送：可同時發送多個接收者。

(5) 群組發送：可同時發送至群組內的所有成員。

4) 您可直接輸入電話號碼；或按左選擇鍵[搜尋]由電話簿中搜尋所要發送的對象。

5) 發送完畢後手機會顯示是否發送成功。

**重點：**如編輯訊息內容的同時接到來電，訊息內容將自動備份，並在您結束通話後自動返回尚未完成編輯的訊息畫面。您可不必擔心簡訊內容消失。

#### 2.1.2 收件箱

您可以使用這項功能查閱新接收的文字訊息或已閱讀的訊息。

列表中可顯示發送者的電話號碼或姓名（如已儲存於電話簿）。

如按選擇鍵[確定]，即可查閱訊息內容。

按選擇鍵[選項]會顯示以下選項：

1) 回覆：回覆訊息給發送者。

2) 刪除：刪除已閱讀的訊息。

3) 轉寄：將訊息轉寄給其他人。

4) 刪除全部：刪除所有儲存於收件箱中的簡訊資料。

5) 使用號碼：該項功能可取得發送者的電話號碼，或將簡訊中的號碼。並儲存於電話簿中或撥號給選定的電話號碼。

6) 使用網址：該項功能可取得簡訊中的網址

7) 儲存項目：可儲存簡訊中所附加的檔案。

#### 2.1.3 寄件箱

您可以使用這項功能查閱到已發送或未發送的訊息。

另外您可以選擇**發送、編輯、刪除、刪除全部及使用號碼**等功能。

### 2.1.4 草稿箱

您可以查閱及編輯已儲存於草稿的訊息。

### 2.1.5 範本

您可以編輯及刪除範本的內容，而最多可儲存10筆經常使用的訊息。例如，“請您現在打電話給我”，“您好嗎”等。編輯訊息時，您可以選擇

[使用範本]的功能。

### 2.1.6 訊息設定

您可以設定預設的簡訊參數。

#### 2.1.6.1 訊息設定組

透過這項功能您可以設定相關電信業者所提供的參數內容。

您可以編輯相關訊息內容如下所示：

- 設定組名稱：設定訊息設定組中所顯示的名稱。
- 訊息中心號碼：您必須由電信業者取得正確的號碼。
- 訊息有效期：可選擇不同的時間值（最大值、一小時、十二小時、一天、一星期。
- 發送格式：可選擇傳真、傳呼、電子郵件及文字等格式。

#### 2.1.6.2 一般設定

您可以啟動或關閉以下的設定參數：

##### 1) 訊息回報

您可以啟動或關閉訊息回報功能，當您開啓這項功能時，系統網路會通知您訊息是否成功發送。

##### 2) 回覆路徑

這項功能允許簡訊的接收者通過您的電信業者的簡訊中心回覆您的簡訊。這項功能必須電信業者支援。按左選擇鍵開或[關]啟動/關閉這項功能。

### 2.1.6.3 記憶體狀態

可顯示手機及SIM卡中記憶體的狀態。

## 2.2 多媒體訊息

多媒體訊息允許您接收及發送多媒體內容的訊息，多媒體內容包括圖片、影片、聲音及文字，這項多媒體訊息功能可提供手機與手機間的傳送，也可支援手機對電子郵件的傳送。

### 2.2.1 寫訊息

這項功能中您可編輯訊息並插入圖片、音樂及其他附件。

- 1) 在[多媒體訊息]功能表中選擇[寫訊息]。
- 2) 輸入訊息。您可以編輯收件者、副本、密件、主旨及訊息內容。
- 3) 您可以直接輸入電話號碼；或按左選擇鍵[搜尋]由電話簿中搜尋所要發送的對象。

**重點：**編輯內容時可選擇以下功能操作：

- 1) 新增/編輯/移除文字
- 2) 新增/編輯/移除圖片
- 3) 新增/編輯/移除音樂
- 4) 插入新頁：增加新的一頁到訊息中。
- 5) 預覽：執行閱覽多媒體訊息。
- 6) 間隔時間：設定頁與頁之間的時間。

4) 完成訊息後，按左選擇鍵[選項]，然後選擇[完成]。執行以下其中一個選項。

- (1) 發送：將多媒體訊息發送至收件者的電話號碼。訊息不會被儲存。
- (2) 存檔與發送：儲存多媒體訊息，並發送給收件者。
- (3) 儲存到草稿：將多媒體訊息儲存到草稿，稍後才發送。
- (4) 發送選項：訊息有效期、訊息回報、讀閱回報、優先權。
- (5) 離開：離開編輯訊息功能，手機將會詢問您是否需要儲存該訊息。

5)發送完畢後手機會顯示是否發送成功。

**重點：**如編輯訊息內容的同時接到來電，訊息內容將自動備份，並在您結束通話後自動返回尚未完成編輯的訊息畫面。您可不必擔心訊息內容消失。

## 2.2.2 收件箱

## 2.2.3 寄件箱

## 2.2.4 草稿箱

請參見2.1簡訊的說明。

## 2.2.5 範本

您可以利用這項功能，編輯多媒體訊息的範本，編輯訊息時，您可以選擇[利用範本]項目。  
選擇範本，然後按選擇鍵[選項]。

- 1) 觀看：可查閱及收聽範本訊息。
- 2) 訊息詳情：可查閱範本的詳細資料
- 3) 從範本中產生新訊息：可利用範本編輯訊息。
  - (1) 收件人、副本及密件：可新增電話號碼或電郵。
  - (2) 主旨：允許您編輯文字內容。
  - (3) 編輯內容：按上/下導覽鍵可選擇文字、圖片或音樂。

## 2.2.6 訊息設定

您可以在多媒體訊息的子目錄中設定適用於手機訊息的參數值，以享有更方便的訊息服務。各個選項會顯示有關多媒體訊息的參數。

這項功能可讓您設定相關多媒體訊息的傳送參數。

### 1) 發送設定

您可以利用這項功能自行設定發送多媒體訊息的相關參數。

#### (1) 訊息有效期

您可以設定在多媒體訊息沒有成功傳送的情況下，預計停留在電信業者的時間。當設定的停留時間屆

滿時，訊息中心將不再傳遞該訊息。

### (2) 傳送回報

您可以啟動或關閉訊息回報功能，當您開啓這項功能時，系統網路會通知您訊息是否成功發送。

### (3) 讀取回報

您可以設定當多媒體訊息發送成功後，是否回傳一則訊息告知您該則訊息已成功傳送。

### (4) 優先權

高/正常/低

### (5) 間隔時間

您可以設定該訊息的播放時間長度。輸入數字(秒)。

### (6) 傳送時間

您可以設定何時傳送該訊息。  
(即時/一小時內/十二小時內/二十四小時內)

## 2) 接收設定

您可以利用這項功能自行設定接收多媒體訊息的相關參數。

### (1) 主網路

延遲/立即/限制

### (2) 漫遊網路

與主網路相同/延遲/限制

### (3) 讀取回報

詢問/傳送/不傳送

### (4) 允許傳送回報

## 3) 過濾器

您可以自行根據以下三項功能設定多媒體訊息的過濾原則。

### (1) 匿名寄件人 (允許/退回)

### (2) 最大接收容量 (KB)

### (3) 廣告訊息 (允許/退回)

## 4) 網路選擇

傳送或發送多媒體訊息前，您必須先確定相關的設定參數是否正確，並選擇到所使用的電信業者。

設定檔項目：

- (1) 更改設定檔名：編輯該設定檔名稱。
  - (2) 首頁：編輯多媒體訊息的傳送首頁網址。
  - (3) 網路帳號：選擇所需傳送的電信帳號，目前多與提供服務的電信業者相同。
  - (4) 連線類型：
    - A. 持續連結
    - B. 間斷連結
    - C. HTTP
  - (5) 使用者名稱：輸入帳號。
  - (6) 密碼：輸入密碼。
- 5) 記憶體狀態

這項功能將顯示使用率包括全部及可用的記憶體狀態。

## 2.3 語音信箱

長按數字鍵 1 可支援您撥號聽取語音留言（電信業者必須支援這項功能）。當接到語音留言時，手機將會於螢幕上出現**新訊息**的通知。

**重點：**語音信箱功能是屬於電信業者所提供的服務，請聯繫您的電信業者以取得更多的相關資訊。

## 2.4 區域廣播

您可以通過此系統網路服務接收不同主題的廣播訊息，例如天氣、交通等。您也可以利用**語言**列表（2.4.3）選項接收特定語言的訊息（例如身處海外時）。

有關廣播訊息主題的詳細說明，請向您的電信業者查詢。

在以下情況接收到廣播訊息，螢幕會立即顯示訊息：

- 1) 手機處於待機狀態
- 2) **接收模式**（2.4.1）選項已設定為開
- 3) 訊息頻道已啟動

**重點：**不是所有系統網路都提供廣播訊息服務。

您可以選擇以下功能：

### 2.4.1 接收模式

您可以利用左選擇鍵開啓或關閉接收模式，即可以啟動或拒絕接收廣播訊息。

### 2.4.2 讀取廣播訊息

您可以利用這項功能，讀取所有接收的廣播訊息。螢幕的主旨範圍會顯示訊息的主題名稱。當手機接收到新的內容時，即會更新訊息主旨的內容。

### 2.4.3 語言

您可以預設用於顯示廣播訊息的語言。可選擇的語言數目視乎您的SIM卡而定。

### 2.4.4 頻道設定

指定用來接收廣播訊息的頻道。

您可以利用**選擇、新增、編輯及刪除**項目讀取、新增及刪除列表。列表內的項目視乎您的SIM卡而定。螢幕會顯示所有您已選擇的項目。

**重點：**有關訊息主題的詳細說明，請向您的電信業者查詢。

## 3. 通話記錄

您可以利用這項功能查閱撥出、已接或未接電話的通話記錄。電話號碼和姓名（如有）會與撥出及接收電話時的日期和時間一起顯示。

### 3.1 未接電話

您可以利用這項功能查閱最後的未接電話記錄。

在未接電話記錄列表中，您可以按左選擇鍵[確定]查閱該筆記錄的詳細內容。在查看畫面中，如要回撥該筆電話，

按發送鍵即可撥出電話。

選項：

- 刪除：允許您刪除該筆記錄。
- 儲存號碼：允許您將該筆記錄儲存於電話簿。
- 撥號：允許您回撥該筆電話。
- 編輯：允許您編輯該筆電話，並儲存於電話簿。

### 3.2 已撥電話

您可以利用這項功能查閱最後撥出的電話記錄。

### 3.3 已接電話

您可以利用這項功能查閱最後的已接電話記錄。

### 3.4 刪除通話記錄

您可以利用這項功能，一次刪除每個目錄內的全部通話記錄。

可選擇的目錄如下所示：

- 未接電話：允許您刪除所有未接來電的記錄。
- 已撥電話：允許您刪除所有撥出電話的記錄。
- 已接電話：允許您刪除所有已接電話的記錄。
- 全部刪除：允許您刪除所有電話記錄。

### 3.5 通話時間

您可以利用這項功能查閱撥出及接收電話的通話計時。

您可以選擇以下的通話計時：

- 上次通話時間：最後一次的通話時間。
- 已撥電話總計：自上次將通話時間歸零後，所有已撥出的通話時間。
- 已接電話總計：自上次將通話時間歸零後，所有已接聽的通話時間。
- 所有時間歸零：允許您將所有通話時間歸零。

**重點：**您的電信業者實際收費的通話計時可能有不同，依照系統網路特性而定。為計算收費，有時時間會調整至整數。

### 3.6 通話計費

您可以查閱最後通話或所有通話的收費。只有當電信業者支援此服務時才會顯示收費。您可以選擇以下項目：

- 上次通話費用：允許您查閱最後一次的通話費用。
- 所有通話費用：允許您查閱所有的通話費用。
- 通話費用歸零：允許您將所有的通話費用歸零。
- 費用限制：輸入PIN2碼後，輸入最多可使用的通話費用。
- 費率：輸入PIN2碼後，輸入各費率可使用的通話費用。

**重點：**不是所有SIM卡都支持這項功能。列表內的項目視乎您的SIM卡內容而定。

### 3.7 訊息計數器

您可以查閱已傳送及已接收的簡訊數量。

### 3.8 GPRS計數器

您可以查閱已發送及已接收的GPRS訊息數量，並將計數器歸零。

- 上次傳送：允許您查閱最後一次傳送的GPRS訊息。
- 上次接收：允許您查閱最後一次接收的GPRS訊息。
- 總共傳送：允許您查閱所有已傳送的GPRS訊息數量。
- 總共接收：允許您查閱所有已接收的GPRS訊息數量。
- 清空計數器：允許您將GPRS計數器歸零。

## 4. 設定

您可以利用這項功能變更手機設定，子目錄包括：話機設定、通話設定、網路設定、安全設定和恢復原廠設定等。

### 4.1 話機設定

您可以利用這項功能設定手機的顯示和操作設定：

#### 4.1.1 情境模式

您可以利用情境模式功能，根據環境自定不同的情境設定，例如一般、會議、戶外、室內和免提。

選擇情境設定，再選擇[啓動]啓動該設定。選擇[個人

化設定]重新定義情境模式參數。

可自定的選項如下：

### 1) 鈴聲設定

您可以利用這項功能自定以下各項設定的鈴聲。

#### (1) 來電

您可以利用這項功能選擇所需的鈴聲。您可以從網際網路、多媒體訊息和EMS訊息下載聲音檔案，並設定為鈴聲。您也可以從microSD-記憶卡中將檔案傳送至鈴聲設定。在選擇鈴聲的過程中，手機都會播放所選擇的鈴聲幾秒鐘。

#### (2) 鬧鈴

您可以利用這項功能選擇鬧鈴聲音。

#### (3) 開機

您可以選擇將聲音設定為響鈴或靜音。開機時，手機會播放開機聲音。

#### (4) 關機

您可以選擇將聲音設定為響鈴或靜音。關機時，手機會播放關機聲音。

#### (5) 開蓋

這項功能允許您選擇開蓋音。

#### (6) 闔蓋

這項功能允許您選擇闔蓋音。

#### (7) 訊息提示音

您可以選擇將聲音設定為響鈴或靜音。手機接收訊息後會播放訊息提示音。

#### (8) 按鍵音

您可以利用這項功能選擇按下按鍵時的提示音。

- 無聲：按下按鍵時不會有任何聲音。
- 點擊：按下按鍵時會有提示聲音。
- 音調：按下按鍵時會有提示聲音。
- 人聲音調：按下按鍵時會有人聲提示音。

### 2) 音量

這項功能允許您調整響鈴聲、按鍵音、推蓋音和開機聲音的音量大小。

### 3) 提示音類型

您可以利用這項功能自定提示音類型。

您可以自定提示音類型如下：

- 響鈴：響起使用[鈴聲設定]選項中所選擇的鈴聲。
- 震動：僅以震動提示，並不會響鈴。
- 震動並響鈴：以震動並響鈴同時提示。
- 震動後響鈴：先以震動提示再以響鈴提示。

### 4) 智慧通話提示

如果已開啓智慧通話提示功能，您可以聽到[人聲提示音]，然後來電響鈴聲關閉。

### 5) 鈴聲類型

您可設定響鈴的鈴聲類型。

- 一聲：僅響一聲。
- 連續：持續響鈴。
- 漸強：持續響鈴並且聲音由小至大。

### 6) 其他鈴聲設定

您可以設定以下各項提示音是否啓動或關閉：

- 警告音
- 錯誤
- 網路連接音
- 連結

### 7) 應答模式

您可以利用這項功能選擇來電應答的方式選項：

- 任意鍵接聽：選擇此模式後，您便可以按任何按鍵（除[結束鍵]外）接聽來電。
- 通話鍵接聽：選擇此模式後，您便可以按通話鍵接聽來電。
- 開蓋接聽：選擇此模式後，您便可以不用按鍵，僅需開蓋即可接聽來電。



#### 8) 螢幕背景燈光

您可以選擇手機是否使用螢幕背景燈光。關閉螢幕背景燈光可增加待機/通話時間。  
螢幕背景燈光可顯示5秒/15秒/30秒/45秒。

### 4.1.2 時間與日期

您可以設定手機中的時間與日期。

#### 1) 設定城市

您可以利用這項功能設定您所在的城市位置。請從列表中選擇一個最接近您所在位置的城市。

#### 2) 時間設定

您可以利用這項功能設定手機於待機畫面下顯示的目前時間和日期。

(1) 下午/上午：選擇設定下午或上午。選擇12小時制時間格式時會顯示此選項。

(2) HH:MM：您可輸入小時及分鐘，然後按導覽鍵。

(3) YYYY/MM/DD：您可輸入年份、月份及日子。

按左選擇鍵[確定]儲存時間及日期。

#### 3) 設定格式

允許您選擇顯示的時間模式（12小時制-上午下午或24小時制）。

##### (1) 時間格式

■ 二十四小時制

■ 十二小時制

##### (2) 日期格式

■ YYYY/MM/DD (例：2006/12/25)

■ YYYY-MM-DD (例：2006-12-25)

■ MMM DD, YYYY (例：Dec 25, 2006)

■ DD-MMM-YYYY (例：25-Dec-2006)

■ DD/MM/YYYY (例：25/12/2006)

■ MM/DD/YYYY (例：12/25/2006)

#### 4) 日光節約時間

允許您根據日光節約時間設定手機時間。手機會顯示日

光節約時間，並套用在簡訊和多媒體訊息接收及傳送時間上。

#### 5) 自動更新日期及時間

您可以利用這項功能自動從網路更新目前日期和時間。  
按左選擇鍵[開]或[關]可開啓或關閉這項功能。

### 4.1.3 語言

您可以利用這項功能設定顯示語言。選擇您喜愛的語言，再按左選擇鍵[確定]儲存設定。變更語言設定時，手機將顯示相應的語言模式。

您可以選擇以下項目：

■ 簡體中文

■ 繁體中文

■ English

### 4.1.4 預設輸入法

您可以利用這項功能選擇預設的輸入法。當您設定輸入法後，下次進入編輯功能時，將以您設定的輸入法為預設的輸入法。

### 4.1.5 預設編輯方式

### 4.1.6 個性化顯示設定

您可以利用這項功能自定所需的手機顯示參數如下：

#### 1) 桌布

選擇主螢幕或子螢幕目錄後，您可以選擇桌布圖片如下：

(1) 系統：您可以從多個圖片中選擇桌布圖片，包括類比時鐘與數位時鐘。

(2) 使用者自訂：您可在檔案管理器中搜尋圖片和照片。但用作螢幕桌布的圖片有尺寸限制。您僅可選擇使用者自訂選項作為主螢幕桌布。

#### 2) 螢幕保護

您可以利用這項功能設定螢幕保護器。當沒有使用按鍵進行輸入操作時，手機會以全螢幕模式顯示所選擇的圖片。

(1) 設定：開/關

(2) 選擇：系統/使用者自定

3) 開機動畫

4) 關機動畫

5) 功能表風格

您可以選擇主功能表風格。

6) 標題顏色

您可以設定手機顯示風格的標題顏色

7) 對比度

您可以利用這項功能調整主螢幕的對比度設定，設定等級為1-15。

8) 歡迎辭

歡迎辭功能表允許您在開機畫面中顯示歡迎辭。您可編輯及設定歡迎辭。編輯歡迎辭後，按右選擇鍵[完成]儲存歡迎辭。

7) 顯示日期時間

您可設定手機在待機畫面下顯示或隱藏時間及日期。

8) 顯示本機號碼

您可以選擇是否要顯示本機號碼。

#### 4.1.7 方向功能鍵

在待機畫面下，利用導覽鍵的四個方向設定特定功能。

您可以指定上、下、左或右導覽鍵連結特定功能。從功能表列表中選擇，再按[確定]鍵變更指定的功能。

**預設方向功能鍵：**

- 上：藍芽
- 下：音樂播放器
- 左：訊息
- 右：快捷功能

#### 4.1.8 快捷功能設定

您可以利用這項功能設定快捷功能功能表列表。

按左選擇鍵[編輯]，編輯快捷功能號指定的功能表內容。

## 4.2 通話設定

以下的通話設定功能與網路服務相關。請聯繫您的電信業者，查閱您的網路是否提供以下的通話設定功能，並申請使用該功能。

### 4.2.1 本機號碼

此網路服務允許您撥打電話時在接收者的手機上顯示本機號碼。

您可以設定本機號碼功能的選項如下：

- 系統預設：根據系統設定顯示或隱藏本機號碼。
- 隱藏號碼：如果您不希望外撥電話時顯示電話號碼，可選擇[隱藏號碼]。
- 顯示號碼：在您外撥電話時顯示電話號碼。

**重點：**部份系統網路不容許您變更此設定。

### 4.2.2 電話插撥

此網路服務在您接聽電話的同時，在其他入撥打電話給您時作出提示。您僅可指定語音來電的電話插撥選項。

各項網路服務的選項如下：

- 啟動：啟動電話插撥服務。
- 關閉：關閉電話插撥服務。
- 查詢：查詢電話插撥服務的設定狀態。

### 4.2.3 通話轉接

此網路服務將您的來電轉接到您指定的號碼。

例如：您希望在工作繁忙時將所有的商務電話轉接給您的同事，您可設定的通話轉接方式如下：

您必須鍵入當您接到來電時所要轉接的電話號碼。

- 轉接所有語音來電：轉接所有語音來電。
- 無法接通時轉接來電：當您在電信業者服務範圍以外的地區時轉接來電。
- 無人接聽時轉接來電：當您無法接聽來電時轉接來電。

**重點：**系統網路可能會指定一個固定的無人接聽時間。

- 忙線時轉接來電：當您正撥打另一個電話時轉接來電。
- 轉接所有資料來電：轉接所有資料來電。
- 取消所有來電轉接：取消所有來電轉接選項。

**重點：**手機會將您的設定傳送至系統網路，並會顯示系統網路的確認訊息。您可以選擇**全部取消**取消所有來電轉接設定。

各項網路服務的選項如下：

- 啟動：啟動所選擇的來電轉接服務。
- 關閉：關閉所選擇的來電轉接服務。
- 查詢：顯示所選擇的來電轉接服務的設定狀態。

#### 4.2.4 通話限制

此網路服務允許您限制手機撥出或接收電話。

通話限制可設定如下：

##### 1) 撥出號碼

- (1) 所有電話：禁止撥出所有電話。
- (2) 國際電話：禁止撥出國際長途電話。
- (3) 國際不含國內：當人在國外時僅可撥打當地的電話或原居地電信業者所在地區的電話。

##### 2) 來電

- (1) 所有電話：禁止接聽所有來電。
- (2) 漫遊中：當您在原居地電信業者服務範圍以外地區使用手機時，禁止接聽來電。

##### 3) 取消全部

取消所有通話限制設定。您可以如常撥出或接收電話。

##### 4) 變更禁撥密碼

您可以利用這項功能，設定及變更電信業者提供的禁撥密碼。您必須先輸入目前使用的密碼，才可指定另一個新密碼。

各項網路服務的選項如下：

- (1) 啟動：啟動所選擇的通話限制服務。
- (2) 關閉：關閉所選擇的通話限制服務。
- (3) 查詢：顯示所選擇的通話限制服務的設定狀態。

**重點：**手機會將您的設定傳送至系統網路，並會顯示系統網路的確認訊息。您可以選擇**全部取消**取消所有通話限制設定。

#### 4.2.5 通話時間提示

您可以設定手機是否顯示通話時間。選項：關/一聲/週期。

#### 4.2.6 通話時間顯示

您可以設定手機是否顯示通話時間。

#### 4.2.7 自動重新撥號

這項功能允許您設定接收者電話忙線的狀態下，自動重撥該通電話。如果開啓[自動重撥]，手機將最多自動重撥10次該通電話。重撥程式如下。

- 當接收者無法接聽電話時，手機將自動掛斷電話並重撥。
- 按下發送鍵，或在您使用耳機/話筒時按下耳機/話筒上的按鍵。

手機將最多重撥10次該通電話。

#### 4.3 網路設定

這項功能與網路服務相關。請聯繫您的電信業者，查閱您的網路是否提供這項功能，並申請使用該功能。這項功能可能會影響您的網路服務月費以及手機使用的系統網路表現。

##### 4.3.1 網路選取

網路選取功能允許您在漫遊時（身處外地）自動或手動搜尋可使用的系統網路。

**重點：**只可以選擇與您的原居地電信業者簽訂有效漫遊協定的國外系統網路。

## 選項：

- 1) 自動：漫遊時連接最先找到的網路。
- 2) 手動：搜尋可用的網路，並自行選定系統網路。

### 4.3.2 偏好網路

您可設定較為偏好使用的系統網路，手機將顯示PLMN列表。

您可以選擇以下功能：

- 1) 從列表新增  
從PLMN列表中選擇，按[確定]鍵，並選擇優先權。優先權適用於您偏好使用的系統網路。
- 2) 新增
  - (1) MCC/MNC：輸入5個號碼。
  - (2) 優先權：按右或左導覽鍵，選擇優先權。
- 3) 變更優先網路  
按右或左導覽鍵，設定優先權。
- 4) 刪除  
刪除列表中所選擇的偏好系統網路。

### 4.3.3 頻寬選取

這項功能允許您選擇的網路服務頻寬如下：

- 1) 900
- 2) 1800
- 3) 1900 (目前無支援)
- 4) 雙頻
- 5) 自動

### 4.3.4 GPRS連結

按左選擇鍵[變更]變更GPRS的連結設定。

可切換及儲存GPRS的連結設定如下：

- 1) 需要時連結。
- 2) 永久連結。

## 4.4 安全設定

本手機一共提供六種安全機制，您可在[設定]功能的[安全設定]子目錄中，根據自我的需要設定不同的參數值。這些

安全設定可以保護您的隱私，避免其他人在沒有您准許的情況下使用您的手機。

### 4.4.1 PIN鎖

當PIN鎖功能開啓時，只有輸入SIM卡的密碼後，才可使用手機。如開機時手機內裝有SIM卡，手機會要求您輸入密碼。輸入正確的密碼後，即可使用該SIM卡操作手機。

### 4.4.2 電話鎖

當電話鎖開啓時，您每次開機都必須輸入密碼(預設:0000)。不輸入密碼將無法撥出電話或操作手機。

### 4.4.3 按鍵鎖

為避免無意誤觸鍵盤導致撥出電話或是執行其他功能，您可以設定自動按鍵鎖功能。您必須先按了解除按鍵鎖的代碼，才能撥出電話或操作手機。但即使不輸入解除按鍵鎖的代碼，您仍可以接聽電話及接收訊息。

如要變更按鍵鎖功能設定，

- 1) 按\*鍵，再選擇按鍵鎖功能選項（無/5秒/30秒/1分鐘/5分鐘/闔蓋），或
- 2) 按功能鍵，再選擇4. 設定/4. 安全設定/4. 4. 3按鍵鎖。  
如要解除按鍵鎖的時間設定，
- 3) 每次要解除按鍵鎖時，順序按右選擇鍵[開鎖]和#鍵。

### 4.4.4 固定撥號

固定撥號模式啓動後，手機使用者僅可撥打固定撥號列表中的電話號碼。如要撥打沒有儲存在固定撥號列表中的電話號碼，您必須先輸入PIN2碼關閉固定撥號模式。如果SIM卡沒有PIN2碼，此功能將無法啓動。

在固定撥號模式下，您可以使用的多項功能如下：

- 1) 查看及編輯：輸入PIN2碼後，可查閱及編輯FDN輸入設定。
- 2) 新增：輸入PIN2碼後，可新增FDN輸入設定。
- 3) 刪除：輸入PIN2碼後，可刪除FDN輸入設定。
- 4) 簡訊：您可發送簡訊到儲存在FDN中的電話號碼。

5)分類選項：您可選擇以電話號碼/姓名/順序方式搜尋設定。

#### 4.4.5 禁止撥號

禁止撥號模式啟動後，手機使用者將無法撥打禁止撥號列表中的電話號碼。如要撥打禁止撥號列表中的電話號碼，您必須先輸入PIN2碼關閉禁止撥號模式。如果SIM卡沒有PIN2碼，禁止撥號功能將無法啟動。

#### 4.4.6 變更密碼

要變更密碼，先輸入目前的密碼，再鍵入新的密碼。

**重點：**話機鎖原始密碼為“0000”。變更密碼後，必須輸入該新密碼。如果忘記PIN1及PIN2密碼，請聯繫您的電信業者客戶服務中心。

#### 4.5 紅外線傳輸

您可利用手機的紅外線埠發送檔案到其他備有紅外線埠的手機或電腦，或從其他備有紅外線埠的手機或電腦接收檔案。

##### 4.5.1 使用狀態

開啓/關閉：允許您開啓或關閉紅外線埠。

選擇開啓紅外線埠後，您可從電話簿、我的名片、照相機、影片或檔案管理器傳送檔案。

##### 4.5.2 儲存選項

您可以選擇儲存檔案至手機或記憶卡。


#### 4.6 藍芽

本款手機支援您使用藍芽耳機接聽電話，一般而言藍芽的接收範圍大約在10公尺左右，但也會因為環境藍芽爾機等因素而有所差異。

要使用藍芽耳機前，必須先將藍芽功能啟動，您可透過[尋找免持週邊]或是[我的裝置]來選擇所要使用的藍芽耳機。

**重點：**如果您所使用的藍芽耳機需要輸入密碼，請先洽詢耳機製造商。

#### 4.6.1 啟動藍芽

要連接藍芽耳機之前，必須先啟動藍芽功能。啟動後將可在主螢幕上方看到  符號。

**重點：**爲了有效節省電源，當您不使用藍芽功能時建議您關閉藍芽功能。

#### 4.6.2 尋找免持週邊

啟動該項功能後將可搜尋範圍內可配對的藍芽耳機。

1. 當開始搜尋藍芽耳機前，請盡量將藍芽耳機放到最近的位置
2. 確認你的手機已經開啓了藍芽功能，並且藍芽耳機已設定在配對模式中。
3. 選擇[尋找免持週邊]功能搜尋藍芽訊號範圍內的藍芽耳機。
4. 在手機搜尋到可配對的藍芽耳機後，大多藍芽耳機都必須先輸入密碼，您可先試試1234或是0000，如果兩組密碼都是錯誤的，請洽詢耳機製造廠詢問。
5. 密碼輸入後手機與藍芽耳機將可完成連接，並開始使用。如果無法成功連結請重新操作，或是洽詢藍芽耳機製造廠。

#### 4.6.3 我的裝置

該功能終將顯示已配對成功的藍芽耳機，下次使用同款藍芽耳機時將方便您快速地連結使用。

#### 4.6.4 設定

##### 4.5.4.1 開放本機可被搜尋

##### 4.5.4.2 改變本機名稱

##### 4.5.4.3 認證需要

#### 4.6.5 中斷連線

當藍芽耳機連線過程中，您希望結束連線狀態可選擇該項功能中斷連。

#### 4.7 恢復原廠設定

這項功能可將手機設定恢復至出廠時的狀態，但下載的東西和電話簿記錄不會被刪除。

您必須先輸入密碼(0000)後才可恢復原廠設定。

### 5. 多媒體

多媒體功能為您提供多項的多媒體功能，例如照相機、音樂播放器、影片攝錄機、錄音及鈴聲編輯器等。您可以將手機變成一個多姿多采的多媒體裝置。

#### 5.1 照相機

本手機提供200萬畫素的照相功能，讓您盡情地享受拍照的樂趣，以及欣賞已儲存的相片（或圖片）。請開蓋拍照。

當手機在待機畫面下時按手機側的照相機鍵，可進入照相機預覽模式。

按左選擇鍵[功能表]開啓主功能表，再選擇第五個功能表[多媒體]和[照相機]，即可以使用[照相機]功能。拍照前按下導覽鍵、數字鍵和左選擇鍵[選項]，可在螢幕上設定照相機相關參數。

##### 1) 拍照及儲存照片

您可以利用這項功能拍照及儲存所拍攝的照片。

- (1) 選擇[照相機]功能表或長按手機側的照相機鍵不放。
- (2) 接著螢幕會顯示照相機預覽畫面。
- (3) 使用[選項]和數字鍵進行照相機設定，或按左右導覽鍵設定亮度，或按上下導覽鍵設定焦距。
- (4) 拍照後按下中央導覽鍵或手機側的照相機鍵拍照。
- (5) 如要儲存照片，按左選擇鍵[儲存]編輯照片名稱，再按左選擇鍵[選項]，然後選擇[完成]。
- (6) 您可以在相片簿中查閱圖片。

#### 2) 照相機預覽模式中各按鍵定義說明

##### ※ 導覽鍵

(1) 在照相機預覽畫面中，

- A. 亮度設定（左右導覽鍵）：允許您調整亮度（曝光值）。當您按右導覽鍵時，照相機預覽畫面會越變越亮，按左導覽鍵則效果相反。
- B. 焦距設定（上下導覽鍵）：您可以按上下導覽鍵拉近或推遠預覽畫面上的景物。
- C. 快門（中央導覽鍵和手機側照相機鍵）：您可以按快門鍵拍照。

(2) 在照相機選項模式中，

- A. 您可以利用左右導覽鍵選擇選項。
- B. 您可以利用上下導覽鍵流覽選項列表。

##### ※ 功能鍵

本手機還提供其他功能。您可以按下按鍵使用這些功能。

- (1) 選項（左選擇鍵）- 按左選擇鍵[選項]查閱及選擇照相機設定和檢視器的選項。有關詳細說明，請參見以下的選項說明。
- (2) 取消或返回（右選擇鍵）- 如要取消按鍵輸入或返回上一個功能表，可按右選擇鍵[返回]。

##### ※ 數字鍵

您可按以下的數字鍵，輕易地變更照相機設定。當您按以下的數字鍵時，螢幕會顯示及切換照相機選項圖示。

數字鍵	設定
1	特效設定
2	白平衡 （自動、太陽光、鎢絲燈、日光燈、密雲、白熾燈）
3	閃光燈（開啓/關閉）（開啓及關閉照相機閃光燈）
4	倒數計時器（5、10、15）

5	連續多張拍攝 (3、5)
6	夜拍模式
7	照片品質 (標準、低、高)
8	照片大小 ( 1600x1200、1280x1024、640x480、320x240、160x120、176x220)

### 3) 選項

在照相機預覽模式中，按左選擇鍵[選項]進入照相機選項，選擇以下的照相機選項和設定。

#### (1) 到相簿

選擇這項功能後，您可查閱儲存在相片簿的照片。

- A. 瀏覽：允許您查閱所拍攝的照片。
- B. 預覽模式：允許您利用列表模式或矩陣模式查閱照片。
- B. 傳送：允許您發送或儲存照片至桌布、螢幕保護器、電話簿、多媒體訊息、EMS訊息和紅外線埠。
- C. 更名：允許您變更照片標題。
- D. 刪除：允許您刪除不想要的圖片。
- E. 刪除全部檔案：允許您刪除所有照片的檔案。
- F. 排序：允許您按以下方式排列檔案：
  - 名稱、類型、時間、檔案大小或無
- G. 儲存路徑：允許您選擇儲存圖片的位置：（手機/記憶卡）

#### (2) 照相機設定

- A. 白平衡（自動、太陽光、鎢絲燈、日光燈、密雲、白熾燈）
- B. 閃光燈（開啓/關閉）：您可以利用這項功能設定開啓及關閉照相機的閃光燈。閃光燈開啓後，拍照時照相機的閃光燈會發出閃光。
- C. 快門聲（音效一/二/三/關閉）
 

允許您選擇三種快門聲之一或關閉快門聲。快門聲在您拍照時作出提示。

D. 曝光補償（-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4）：您可以設定曝光補償（EV值），選擇較低的EV值時預覽畫面會變暗，選擇較高的EV值時畫面會變亮。

E. 夜拍模式（開啓/關閉）

F. 頻寬（60Hz/50Hz）：您可以選擇照相機感測器的樣本頻寬。當頻寬增加時，所占記憶體空間越大，但照片的品質較佳。

#### (3) 照片設定

您可設定的照片尺寸及品質如下：

- A. 照片大小：提供 1600x1200、1280x1024、640x480、320x240、160x120和176x220。
- B. 照片品質（低/標準/高）：允許您選擇JPEG品質。如選擇的照片品質越佳，拍攝的照片所占的記憶體空間越多。

#### (4) 特效設定

您可以設定不同風格的照片特效。

#### (5) 圖框

您可從10種圖框中選擇，創造有趣新穎的照片效果。  
[圖框]功能僅支援176x220解析度。

#### (6) 連拍設定

允許您按照相機鍵連續多張拍攝。您可以設定這項功能關閉或連續拍攝三或五張照片。

#### (7) 延遲拍攝

允許您使用倒數計時器拍照。如您設定倒數計時器為5秒，按照相機鍵（中央導覽鍵）可在倒數5秒後拍照。計時器選項包括（關閉/5秒/10秒/15秒）。

#### (8) 儲存路徑

您可以選擇儲存照片的位置：（手機/記憶卡）。

#### (9) 還原設定

這項功能允許您恢復照相機的原廠設定。

註：總畫素：手機最高支援200萬畫素。

有效畫素：支援130萬畫素。

## 5.2 相片簿

您可以選擇[多媒體]功能表中的[相片簿]，查閱儲存在手機內的照片。照片會以小圖顯示，同時顯示圖像名稱及照片大小。

## 5.3 影片攝錄器

您可以利用本手機的影片攝錄功能拍攝影片。請推開手機蓋拍攝影片。

選項：

- 1) 到播放器：選擇這項功能後，您可播放儲存在播放器中的影片。
- 2) 錄影器設定：允許您設定的多種錄影器設定如下：
  - 白平衡
  - 閃光燈
  - 曝光補償
  - 夜拍模式
  - 避免閃爍
- 3) 影片設定：允許您設定影片的畫質和大小，可使用的選項如下：
  - 動畫品質
  - 檔案大小限制
  - 錄影時間限制
  - 收錄音效
- 4) 特效設定：允許您使用多種影片特效。
- 5) 儲存路徑：允許您選擇儲存影片的位置（儲存於手機或記憶卡）。
- 6) 還原設定：允許您恢復影片攝錄機的原廠設定。

## 5.4 影片播放器

您可使用影片播放器查閱所拍攝的影片。按手機側的音量鍵可調整音量。

選項：

- 1) 播放：允許您播放所拍攝的影片。
- 2) 傳送：允許您發送影片至螢幕保護、多媒體訊息和紅外線埠。

3) 更名：允許您更改影片檔案的名稱。

4) 刪除：允許您刪除影片檔案。

5) 刪除全部檔案：允許您刪除所拍攝的全部影片檔案。

6) 排序：允許您利用名稱、類型、時間及大小排列影片檔案。

7) 儲存位置：允許您選擇儲存影片檔案的位置；（儲存於手機或記憶卡）。

## 5.5 照片藝術家

您可以利用這項功能編輯照片圖像。

1) 在檔案管理器記憶體中選擇您要編輯的圖像檔。

2) 選擇[自動變更大小]或[主螢幕大小]。

■ 自動變更大小功能將所選擇的圖片的大小變更爲全螢幕。

■ 主螢幕大小功能將圖片的一部份裁剪爲176x220畫素。

3) 選項：

■ 另存新檔：編輯所選擇的圖片後，將該圖片另存爲新檔。手機會自動創建一個新檔名。您也可以編輯檔名。

■ 套用特效：您可以加入多種特效，例如復古、灰階等。您可以利用左或右導覽鍵變更選項。

■ 套用圖框：按左或右導覽鍵變更圖框選項。

■ 加上小戳章：按手機側按鍵變更選項。您可以按上、下、左或右導覽鍵移動圖示，按中央導覽鍵在圖片上加上圖示。

■ 加上文字：編輯文字，然後您可變更文字顏色、邊框顏色、陰影顏色、字型大小（按語言而定）以及將字型變成斜體。您可以按上、下左或右導覽鍵移動文字，按中央導覽鍵在圖片上加上文字。

■ 調整：您可調整亮度、反差、飽和度、色調和照片色彩（RGB）。

■ 反轉：您可反轉圖片，包括水平轉左/右以及垂直向上/下。

■ 擴展畫布：當圖片大小在176x220畫素以下時，您可將畫布擴展至全螢幕大小。

■ 說明：您可查閱重要的功能說明。



- 4) 離開：在編輯模式中，您可退出照片藝術家功能並返回主功能表。

## 5.6 音樂播放器

您可使用音樂播放器播放MP3、MIDI、WAV、AMR、iMelody音樂檔案。

- 1) 按鍵盤上的MP3鍵。
- 2) 利用功能表選擇到[多媒體]中選擇音樂播放器要查閱音樂列表，按選擇鍵[清單]。螢幕會顯示儲存在microSD-記憶卡或手機中的可用音樂列表。要播放音樂，按左或右導覽鍵，或按選擇鍵[選項]並選擇[播放]。

選項：

- 1) 播放：允許您播放音樂檔案。
- 2) 詳細：顯示音樂檔案的詳細資料，包括音樂名稱、歌手、唱片名稱、播放時間、檔案大小等。
- 3) 加入鈴聲庫：允許您將microSD-記憶卡或手機記憶體中的音樂檔案設定為鈴聲。您應先插入microSD-記憶卡啟動此功能，才使用microSD-記憶卡中的檔案作為鈴聲。
- 4) 新增：允許您將目錄加入播放列表。這項功能在您關閉自動產生列表時啟動。
- 5) 移除：允許您將所選擇的檔案由播放列表中移除。這項功能在您關閉自動產生列表時啟動。
- 6) 全部移除：允許您將所有檔案由播放列表中全部移除。這項功能在您關閉自動產生列表時啟動。
- 7) 更新列表：允許您更新音樂列表。這項功能在您啟動自動產生列表時啟動。
- 8) 設定
  - (1) 播放列表（可選擇從記憶卡/手機）
  - (2) 自動產生列表（開啓/關閉）：您可選擇自動產生音樂列表或手動執行。這項功能啟動時，播放列表中來自主目錄的音樂檔案會被選擇；此選項關閉時，您可將檔案或目錄加入播放列表中。
  - (3) 外觀（外觀1/2/3）：您可自行設定音樂播放器的外觀。

- (4) 重複（單曲/全部/關）：允許您設定重複選項。當您選擇單曲或全部時，選擇的檔案或所有音樂檔案會重複播放。當您關閉此選項時，音樂檔案會播放一次然後停止。
- (5) 隨機（開/關）：允許您將隨機功能設定為開或關。如您想隨機而不順序播放歌曲，此功能將很有用。
- (6) 背景播放（開/關）：允許您設定音樂播放器播放歌曲，同時使用其他手機功能，例如執行功能表功能等。當背景播放選項啟動時，即使按結束鍵或右選擇鍵[返回]，歌曲也如常播放。當背景播放選項關閉時，按結束鍵或右選擇鍵[返回]，音樂檔案會暫停播放。
- (7) 自動等化器：允許您將等化器設定為普通、低音、舞曲、古典、高音、派對、流行音樂曲或搖滾。

從所選擇的目錄中建立播放列表：

- 1) 進入音樂播放器。
- 2) 按右選擇鍵[列表]。
- 3) 按左選擇鍵[選項]並選擇設定，再關閉自動產生列表功能。
- 4) 選擇 4. 新增後，手機會顯示檔案管理器。利用導覽鍵點選檔案管理器中所需的目錄或檔案。
- 5) 按左選擇鍵[選項]，選擇 1. 選擇。所選擇目錄的音樂檔案會加入播放列表中。

## 5.7 錄音

您可利用這項功能，以AMR及WAV格式錄音，並將錄音當作語音備忘、鈴聲、多媒體訊息及EMS附加檔案。

- 1) 當您沒有儲存錄音檔案時，可用選項如下：
  - (1) 錄音
  - (2) 設定
- 2) 如果您有儲存一個以上的錄音檔案，可用選項如下：
  - (1) 錄音：允許您開始錄音。
  - (2) 播放：當列表中儲存有檔案時，會播放所錄製的音樂檔案。

- (3) 附加：允許您將其他錄音加入先前錄製的檔案中。此功能僅適用於AMR格式檔案。存在錄音檔案時將顯示此選項。
- (4) 更名：允許您更改檔案名稱。
- (5) 刪除：允許您刪除所選擇的檔案。
- (6) 全部刪除：允許您刪除錄音列表中的所有檔案。
- (7) 設定
  - A. 儲存位置（手機/記憶卡）：允許您設定偏好使用的儲存位置。
  - B. 檔案格式（AMR/WAV）：允許您選擇以AMR或WAV格式錄音。
- (8) 傳送
  - A. 至情鏡模式：允許您使用聲音檔案作為鈴聲設定中可選擇的鈴聲。
  - B. 至多媒體訊息：允許您使用所選擇的聲音檔案創建多媒體訊息。
  - C. 至EMS訊息：允許您使用所選擇的聲音檔案創建EMS訊息。
  - D. 至紅外線：允許您使用紅外線功能傳送所選擇的聲音檔案至電腦或其他手機。

### 重點：

- B.至多媒體訊息：允許您使用所選擇的聲音檔案創建多媒體訊息。
- C.至EMS訊息：允许您使用所選擇的聲音檔案創建EMS訊息。
- D.至紅外線：允许您使用紅外線功能傳送所選擇的檔案至電腦或其他手機。

## 6. 娛樂和遊戲

本手機一共提供Java遊戲與一般遊戲兩項娛樂功能，為您帶來無窮樂趣。

### 6.1 Java

您可以利用這項功能選擇內建的Java遊戲，以及從網際網路上下載Java遊戲或Java應用程式至手機中。請按照應用程式或遊戲的指示進行操作。載入時間按不同的應用程式而定。

您的手機內建多款Java遊戲。（按不同的軟體版本而定）

按左選擇鍵[選項]，再選擇[啟動]執行Java遊戲或應用程式。

#### Java選項：

- 1) 啟動：允許您啟動所選擇的遊戲或應用程式。
- 2) 設定：允許您變更Java設定。
  - (1) 網路存取：允許您設定是否存取網路，並選擇允許、經常啟動及關閉。
  - (2) 自動啟動：允許您設定是否自動啟動，並選擇允許、經常啟動及關閉。
  - (3) 通訊：允許您設定是否使用通訊功能，並選擇允許、經常啟動及關閉。
  - (4) 錄音：允許您設定是否使用錄音功能，並選擇允許、經常啟動及關閉。
- 3) 資訊：顯示所選擇的Java遊戲或應用程式的Java Midlet資訊，例如名稱、檔案大小、版本、供應商及Midlet的jad或jar網站。

## 6.2 Java設定

您可設定音效、網路內容及可用的資料空間。

- 1) Java音效：允許您設定開啟或關閉Java音效。
- 2) Java震動：允許您設定開啟或關閉震動功能。
- 3) 可用資料空間：您可檢視可用的資料空間。
- 4) 執行記憶體大小：您可檢視剩餘的堆積大小。

## 6.3 遊戲

本手機提供多種內建遊戲。開始遊戲前請先參見以下的遊戲說明。

當您選擇遊戲時，以下功能表將會顯示：

- 1) 開始遊戲：允許您開始遊戲。您按右選擇鍵時，將會返回原來的功能表，並加入了恢復選項。選擇[恢復]繼續遊戲。
- 2) 遊戲級別：您可選擇不同的遊戲難度，包括低/中/高。
- 3) 最高分數：顯示每個遊戲級別的最高分數。按左選擇鍵[重設]將最高分數歸零。
- 4) 遊戲幫助：遊戲介紹和說明。

## 6.4 遊戲設定

您可以選擇遊戲設定。這些設定會套用在6.3 遊戲中的遊戲。按左或右導覽鍵選擇設定，再按選擇鍵[確定]儲存設定。

- 1) 背景音效（開/關）：允許您設定遊戲進行期間是否開啟或關閉音效。
- 2) 按鍵音效（開/關）允許您設定遊戲進行期間是否開啟或關閉按鍵音效。
- 3) 遊戲震動（開/關）：允許您設定遊戲進行期間是否開啟或關閉震動功能。

## 7. 工具

您可以利用此功能建立個人行程表和日曆，以及設定重要行程的鬧鐘提示。這項功能也提供世界時間顯示功能。您可以使用工具功能表作為計算器、進行單位換算或貨幣換

算，以及作為計時器使用。

## 7.1 日曆

日曆可協助您管理備忘事項，提醒您撥打重要的電話、周年紀念日及待辦事項。

首先，利用導覽鍵選擇要流覽的日期。按手機右側的音量鍵移動到上一個或下一個月份，然後按左選擇鍵[選項]。

可使用的功能如下：

- 1) 流覽事項：允許您流覽事項列表，以及將事項加入所選擇的日期。

事項列表選項：

- (1) 流覽：允許您流覽所選擇的事項的詳細內容。
- (2) 新增：允許您加入事項。
- (3) 編輯事項：允許您編輯所選擇的事項。
- (4) 刪除事項：允許您刪除所選擇的事項。
- (5) 全部刪除：允許您刪除所選擇的日期的所有事項。
- (6) 從日曆發送：允許您發送事項。

### 事項選項：

日期：輸入年月日。

時間（00:00 ~ 00:00）：輸入開始時間及結束時間。

注記（文字輸入）：輸入事項。

鬧鈴（關 / 開）：按左右導覽鍵選擇開或關。

連續（一次/每天/日/每週/每月）：選擇事項的提示次數。

- 2) 跳至指定日期

允許您跳至在日期框內輸入的日期。

## 7.2 待辦事項

您可流覽所有已儲存的事項，並顯示一個或多個儲存在個人記事本中的事項。待辦事項列表按記錄時間先後順序顯示各事項的注記。

- 1) 查閱：允許您查看所選擇的事項的詳細內容。
- 2) 新增：允許您加入事項。

- 3) 編輯事項：允許您編輯所選擇的事項。
- 4) 刪除事項：允許您刪除所選擇的事項。
- 5) 全部刪除：允許您刪除所選擇的日期的所有事項。
- 6) 從日曆發送：允許您發送事項。

## 7.3 鬧鈴

這項功能允許您設定特定時間點的鬧鐘提示，一共可同時設定三組鬧鐘。

您可以選擇以下項目：

- 1) 鬧鈴（開/關）
- 2) 時間（HH:MM）：輸入小時及分鐘。
- 3) 連續（一次/每天/日/每週/每月）：選擇事項的提示次數。
- 4) 定時開機（開：當手機關閉時，於特定時間開機。）
- 5) 提示方式（震動及響鈴、僅震動、響鈴）

當您編輯好選項後，按下右選擇鍵[完成]儲存變更。

如要關閉已啟動的鬧鐘，可按左選擇鍵[停止]關閉鬧鐘，如希望再提醒一次可按右選擇鍵[小睡]，四分鐘後鬧鐘將再被啟動一次。

## 7.4 定時開關機

您可以設定一個特定時間開啓或關閉手機電源。當您設定在特定時間開啓或關閉手機電源後，手機會於每個特定時間開啓或關閉電源。當手機電源開啓時，會以鬧鈴作提示。您可利用此功能設定在睡眠期間自動關閉手機電源，並在第二天早上自動開啓電源，以重新接聽來電或按時啟動鬧鐘提示。

要設定此選項，按左選擇鍵[編輯]，然後編輯以下選項：

- 狀態（關閉/啓動）
- 開機/關機選擇：按左或右導覽鍵選擇開機或關機設定。
- 時間：輸入時間。

## 7.5 世界時間

這項功能允許您利用左右導覽鍵，查詢目前的格林尼治平時（GMT）以及世界各地主要城市的時間。

螢幕中所顯示的資料如下：

- 城市名稱  
■ 目前的時間及日期  
■ 白天或晚上 (☀️ 🌙)。


要設定所在地區的時區，按左右導覽鍵選擇對應所在時區的城市。手機會顯示所選擇時區的日期及時間。

## 7.6 計算器

您可利用此功能將手機當作計算器。計算器提供基本的運算功能及記憶功能；加、減、乘、除；加入累計值、減去累計值、清除累計值及讀取累計值。

計算方法：

- 1) 使用數字鍵輸入第一個數字。

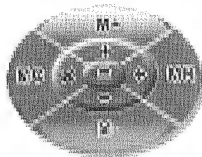

**重點：**要刪除錯誤的內容並重新輸入，可按[清除]鍵。

- 2) 按一次上導覽鍵可選擇到[ + ] (加法) 功能, 連按兩次上導覽鍵可選擇到[M+]功能 (加入累計值)。  
按一次下導覽鍵可選擇到[ - ] (減法) 功能, 連按兩次下導覽鍵可選擇到[M-]功能 (減去累計值)。  
按一次右導覽鍵可選擇到[ x ] (乘法) 功能, 連按兩次右導覽鍵可選擇到[MC]功能 (刪除累計值)。  
按一次左導覽鍵可選擇到[ / ] (除法) 功能, 連按兩次左導覽鍵可選擇到[MR]功能 (讀取累計值)。  
按下高音鍵 (#) 可輸入[ . ] (小數點)。
- 3) 輸入下一個數字。
- 4) 按需要重複第2及第3步操作。
- 5) 按選擇鍵[確定]計算結果。
- 6) 計算完畢後按右選擇鍵[返回]或結束鍵離開該項功能。

## 7.7 單位換算

您可以利用這項功能轉換各種不同的單位數值。

轉換單位數值：

- 1) 選擇重量或長度。
- 2) 按左或右導覽鍵並選擇所要轉換的單位。(例如公斤轉成磅)
- 3) 利用上下導覽鍵移動到要輸入數值的欄位。
- 4) 輸入所要轉換的數值，再按[確定]取得另一個單位的相對數值。

您可以利用#鍵輸入小數點(.)。

### 7.7.1 重量

公斤↔磅  
公斤↔盎司

### 7.7.2 長度

公里↔英哩  
公尺↔碼  
公尺↔英尺  
公分↔英吋

### 7.7.3 貨幣換算

在您確認匯率後即可換算貨幣。

換算貨幣：

- 1) 輸入匯率。
- 2) 按左選擇鍵[確定]。
- 3) 按左或右導覽鍵選擇匯率換算方法。(xxx:1或1:xxx)
- 4) 按導覽鍵並輸入所要換算的貨幣值。
- 5) 按左選擇鍵[確定]取得另一個匯率的相對數值。
- 6) 如要換算其他貨幣值，按上導覽鍵並選擇匯率換算方法(xxx:1或1:xxx)，再重複4)及5)如要使用其他匯率換算貨幣值，可按選擇鍵[返回]。

## 7.8 健康管理

您可以利用健康管理功能檢查健康狀況。

### 7.8.1 身體質量指數

身體質量指數 (BMI) 是健康的參考指標之一。如身體質量指數在一般範圍以內，即表示身體狀況良好。如身體質量指數偏低或高，即表示身體狀況可能出現問題，需多加留意。

	瘦	適中	胖
女性	~ 18	18 ~ 23	23 ~
男性	~ 20	20 ~ 25	25 ~

## 7.9 計時器

您可以利用計時器計時，並可選擇三種計時器功能：分別計時、以圈計時及多面向計時器。您可以利用計時器為不同運動計時，例如賽步、游泳比賽或賽車。

### 7.9.1 一般計時器

一般計時器功能提供分別計時及以圈計時兩種功能。

#### 7.9.1.1 分別計時

分別計時方便您從比賽開始起計算每名參賽者所用的時間，並從最快到最慢順序記錄時間。

- (1) 按[分計]開始計時，再按一次可計算下一次的時間，如此類推。
- (2) 完成計時後可按[停止]。如要繼續執行可按選擇鍵[繼續]。每次最多可記錄20個時間。長按選擇鍵[繼續]不放可清除所有記錄。
- (3) 螢幕會詢問是否儲存的訊息，按[是]可儲存記錄。
- (4) 編輯記錄的名稱。按[選項]再選擇[完成]儲存記錄。
- (5) 要查閱記錄，可選擇[查看記錄]，按左選擇鍵[選項]並選擇[查看]。

#### 7.9.1.2 以圈計時

您可利用以圈計時功能計算每圈的秒數。

- (1) 按[圈計]開始計時，再按一次可計算下一圈的時間，如此類推。
- (2) 完成計時後可按[停止]。如要繼續執行可按選擇鍵[繼續]。使用其他計時器功能時也可使用此程式。每次最多可記錄20個時間。長按選擇鍵[繼續]不放可清除所有記錄。
- (3) 螢幕會詢問是否儲存的訊息，按[是]可儲存記錄。
- (4) 編輯記錄的名稱。按[選項]再選擇[完成]儲存記錄。
- (5) 要查閱記錄，可選擇[查看記錄]，按左選擇鍵[選項]並選擇[查看]。

### 7.9.1.3 查閱記錄

當您儲存分別計時及以圈計時的計時記錄時，這些記錄會被儲存並在此功能表中以列表形式顯示。

按選擇鍵[選項]，再選擇以下的選項：

- (1) 查看：允許您查閱計時記錄。  
按上下導覽鍵查閱記錄。
- (2) 刪除：允許您刪除所選擇的記錄。
- (3) 刪除全部：允許您刪除全部記錄。

### 7.9.2 多面向計時器

您可以利用導覽鍵的四個方向，分別啟動四個計時器來計時。

當您按下其中一個導覽鍵時，該導覽鍵所啟動的計時器會開始計時，其他導覽鍵的計時器則停止計時。當您按下計時器已暫停的導覽鍵時，該計時器會恢復計時。長按選擇鍵[繼續]不放可清除所有記錄。

## 8. 網路服務

這項功能允許您使用各種網路服務，包括SIM卡附加服務、網際網路服務及資料存取服務。

### 8.1 STK服務

如果您使用的SIM卡提供其他附加服務，STK功能表會顯

示。有關SIM卡工具的詳細內容，請參閱您的SIM卡說明。如有任何疑問，請向您的售後服務中心查詢。

## 8.2 網際網路服務

您可透過本手機連接網際網路及使用網站的服務。網際網路瀏覽器可用作電腦的網上瀏覽器。網上服務由所連接的網站提供。

### 8.2.1 首頁

當您選擇[首頁]功能表後，網際網路瀏覽器會開啟您在[網路服務/網際網路/設定/網路設定]中啟動的網站主頁。

### 8.2.2 書籤

您可以編輯常用的網站網址並儲存於手機書籤中，方便您快速連接到該網站。

選項：

- 前往：連接到選定的網站。
- 編輯：編輯所選擇的網站的名稱及網址。
- 刪除：刪除所選擇的網站。
- 刪除全部：刪除書籤中的所有網址。
- 新增書籤

### 8.2.3 網頁歷史記錄

當您選擇[網頁歷史記錄]功能表時，網際網路瀏覽器會開啟最後瀏覽的網站。

### 8.2.4 輸入網址

如果您知道網站的網址，您可以自行輸入網址後快速連結到所需的網站。

### 8.2.5 服務收件箱

當手機接收到網際網路服務所主動傳送的訊息時，該訊息將儲存於服務收件箱中，您可在此讀取該訊息的內容。

### 8.2.6 設定

這項功能允許您進行網際網路設定。目前本手機中已設定了幾個網址設定。您可以啟動其中一個網址作為手機

主頁，以及變更或設定每個網址的網路設定。

選項：

- 網路設定：顯示所選擇網站的名稱，然後編輯網路設定。
- 流覽選項：時限，顯示圖片
- 服務訊息設定：開/關
- 清除暫存器：清除您最後下載至暫存器的檔案。
- 清除個人資料：刪除相關儲存之個人資料。
- 清除網頁歷史記錄：清除相關儲存之網頁歷史記錄。
- 清除網址：刪除您先前在8.2.4輸入網址程式時所輸入的所有網址。
- 信任憑證：儲存及列出網址的信任憑證。您可查閱及刪除這些信任憑證。

## 8.3 帳號資料

這項功能允許您變更GSM及GPRS網路服務設定。有關詳細內容，請向您的電信業者查詢。

### 8.3.1 GSM數據

這項功能允許您變更以下的GSM資料網路設定。

- 帳戶名稱：編輯帳戶名稱。
- 號碼：輸入伺服器的電話號碼。
- 使用者帳號：輸入連接GSM資料網路所需的使用者帳號。
- 密碼：輸入連接GSM資料網路所需的密碼。
- 線路型態：選擇網路連接方式，可用選項包括Analogue及ISDN。
- 速度：選擇所需的速度，可用選項包括4.8, 9.6 Kbps及14.4 Kbps。
- DNS(000.000.000.000)：輸入IP位置。

### 8.3.2 GPRS

這項功能允許您變更以下的GPRS資料網路設定。

- 帳戶名稱：編輯帳戶名稱。
- APN：輸入GPRS網路開道網址所使用的連結點名稱。
- 使用者帳號：輸入連接GPRS網路所需的使用者帳號。
- 密碼：輸入連接GPRS網路所需的密碼。

- 認證模式：選擇認證模式，可用選項包括正常模式及安全模式。

## 9. 檔案管理器

這項功能允許您管理儲存在手機或記憶卡中的檔案。您可以開啓檔案，然後使用手機支援的功能編輯檔案，再查閱所使用的總記憶體空間以及剩餘的記憶體儲存空間。

### 1) 查詢手機中及microSD-記憶卡中的儲存狀態

您可查閱手機及microSD-記憶卡的剩餘記憶體（可用空間）及總記憶體空間。

### 2) 執行記憶體中儲存的資料

- (1) 開啓：允許您查閱記憶體中的檔夾及檔案。
- (2) 建立資料夾：允許您建立新的資料夾。
- (3) 格式化：允許您針對所選擇的記憶體位置進行格式化。格式化會刪除記憶體中的所有檔案，請小心使用。

### 3) 開啓文件夾

- (1) 開啓：允許您開啓檔案夾，並流覽檔案夾中的檔案。
- (2) 建立資料夾：允許您新建資料夾。
- (3) 更名：允許您編輯檔夾名稱。
- (4) 刪除：允許您刪除檔夾。
- (5) 排序：允許您根據名稱、類型、時間及大小等方式排列檔夾中的檔案。

### 4) 開啓檔案

您可以查閱、播放及設定已儲存於記憶體中或檔夾中的相關檔案。

- (1) 檢視/播放：允許您查閱或播放檔案。
- (2) 編輯：允許您編輯圖檔。選擇自動變更大小或主螢幕大小開始編輯圖片。
- (3) 傳送：允許您發送檔案作以下用途：

**圖檔 (bmp、jpg及gif格式) 選項：**

- A. 桌布：允許您設定該檔案為待機畫面桌布可選擇的

圖檔之一。

- B. 螢幕保護：允許您將該檔案設定為螢幕保護可使用的圖檔之一。

- C. 開機動畫

- D. 關機動畫

- E. 電話簿：

- a. 至新增：允許您設定該檔案在新增電話簿成員時可使用的圖片之一。

- b. 搜尋：允許您選擇一個電話簿成員，並設定該檔案為該成員可使用的圖片之一。

- c. 至群組：允許您設定該檔案為電話簿群組可使用的圖片之一。

- F. 至多媒體訊息：允許您利用多媒體訊息發送該檔案（詳細內容請參見2. 訊息）。

- G. 至EMS訊息：允許您利用EMS訊息發送該檔案（詳細內容請參見2. 訊息）。

- H. 至紅外線：允許您使用紅外線功能發送所選擇的檔案至電腦或其他手機。

**音檔 (mid、wav、mp3、AMR及iMelody格式) 選項：**

- A. 至情境模式：允許您將該檔案發送至情境模式中可附加的鈴聲之一。

- B. 至多媒體訊息：允許您利用多媒體訊息發送該檔案（詳細內容請參見2. 訊息）。

- C. 至EMS訊息：允許您利用EMS訊息發送該檔案（詳細內容請參見2. 訊息）。

- D. 至紅外線：允許您使用紅外線功能發送所選擇的聲音檔案至電腦或其他手機。

- (4) 詳細內容：顯示檔案的資料、日期及大小。

- (5) 更名：允許您編輯檔案名稱。

- (6) 複製：允許您複製檔案到其他的檔夾或記憶體位置之中。

- A. 選擇檔夾並按左選擇鍵[選項]



- a. 完成：複製檔案到所選擇的檔夾或記憶體位置之中。
  - b. 開啓：開啓所選擇的檔夾。
  - c. 創建檔夾：允許您創建檔夾。
- B. 按右選擇鍵[返回]儲存檔案到其他的記憶體位置之中。擇儲存檔案的記憶體位置，然後選擇檔夾。螢幕將顯示與(1)相同的選項。
- (7) 搬移：允許您搬移檔案到所選擇的檔夾或記憶體位置之中。該檔案會從原來的檔夾中移除，並複製到所選擇的檔夾之中。

**重點：**選擇複製或搬移選項後，按左或右導覽鍵流覽上一層或下一層檔夾。

- (8) 刪除：允許您刪除所選擇的檔案。
- (9) 刪除全部檔案：允許您刪除所選擇的檔夾中的所有檔案。
- (10) 排序：允許您根據名稱、類型、時間及大小等方式排列檔案。

## SIM卡服務

有些SIM卡可以提供許多額外的增值服務。

但只有當SIM卡支援時，才可在手機顯示和使用這些服務。

如果您的SIM卡不支援這些服務，手機就不會顯示相關功能。

服務的內容及條款乃根據您與電信業者的協議而定。

有關SIM卡提供的服務、應用及收費詳情，請向您的電信業者（系統網路商或網路服務供應商）查詢。

**重點：**您的電信業者可能會就簡訊功能或通話向您收費。由於文字直接來自您的SIM卡，SIM卡功能的文字可能會與手機的設定語言不同。

## 故障排解

聯繫維修服務前，可以先進行以下的簡單檢查，這樣可節省時間，以免白走一趟。

開機時可能會出現以下的訊息：

### 插入SIM卡

檢查SIM卡是否正確插入。

### 手機鎖上 輸入密碼

已啟動自動上鎖功能。使用手機前，必須輸入手機密碼。

### 輸入PIN碼

- 第一次使用手機時，必須輸入與SIM卡一起提供的個人識別號碼。
- 如已設定每次開機都要輸入PIN碼，則必須輸入PIN碼，然後才按需要取消此設定。

### 輸入PUK碼

如連續三次輸入錯誤的PIN碼，手機便會鎖上。請輸入電信業者提供的PUK碼。

### 顯示“沒有網路”

- 系統網路無法連接。可能您正身處接收訊號較弱的地區（隧道內或被大廈包圍）。請移動到其他地方再嘗試連接。

### 輸入了電話號碼但仍未撥出

- 有沒有按發送鍵？
- 是否連接正確的系統網路？
- 您可能設定了限制撥出電話。

### 其他人無法接通您的手機

- 手機電源是否開啓（按電源開關鍵兩秒以上）？
- 是否連接正確的系統網路？
- 您可能設定了限制來電選項。

### 對方聽不到您的說話




- 您的話筒是否關閉？

- 手機有沒有接近嘴邊？話筒在手機的下方位置。

### 手機發出嗶嗶聲，螢幕閃動“低電量”

電池電量不足。請更換電池及充電。

### 通話質量差

- 檢查螢幕的訊號強度指示（）；格數表示訊號的強（）弱（）。
- 嘗試稍稍移動手機。如果您在大廈之內，請走近窗邊。

### 找出電話簿記錄時無法撥出電話

- 使用電話簿搜尋功能，查閱號碼是否正確儲存。
- 如有需要，重新儲存號碼。

## 使用電池

### 使用電池的注意事項

- 切勿使用任何損壞的充電器或電池。
- 電池只可用于其正常用途。
- 在鄰近網路基地的地方使用手機會消耗較少電量。通話及備用時間會大受網路的訊號強度及網路系統商設定的參數影響。
- 電池充電時間依照剩餘電量、電池類型和所用充電器而定。電池可充電和放電數百次，但會逐漸耗損。當操作時間（通話及待機時間）比正常的大大減少，就要更換新電池。
- 當電池放著不用，充滿電量的電池經過一段時間後電量會逐漸減少。如果完全放電後再充電，手機螢幕在大約30分鐘內都不會有任何顯示。
- 請只使用原廠的充電器。充電器不用時，請從插座上拔出充電器。不要將電池連接充電器超過一星期，長時間充電會縮短電池壽命。
- 太熱或太冷的溫度會影響電池的充電表現，因此可能需要冷卻或保暖。
- 不要將電池放在太熱或太冷的地方，例如夏天的汽車內或冬天的室外，以免影響電池效益和縮短電池壽命。請將電池放在室溫地方。機若配備太熱或太冷的電池，即使電池已完全充電，亦可能會暫時無法操作。鋰離子電池在攝氏（華氏32度）之下，功能尤其會受影響。
- 請勿將電池接點連接短路。當金屬物件（硬幣、迴紋針或原子筆）直接觸及電池的正負端子，例如將電池放在口袋或手提袋時，可能會意外引起短路。
- 電池端子接上短路可能會損壞電池或引致短路的物件。
- 請依照本地條例棄置用過的電池。電池可迴圈再用。請勿將電池拋入火中。

## 安全注意事項

### 道路安全

- 切記注意道路安全！
- 駕車時切勿使用手機。通話前請先停泊車輛。
- 請小心放好手機，確保碰撞或緊急停車時不會掉落或損壞。
- 只有合格人員才可在車輛內安裝或維修手機。錯誤的安裝或維修會引致危險，並會使手機的保養失效。
- 電子燃料噴射系統、防滑煞車功能、電子巡邏限制或任何其他電子系統如沒有無線電保護裝置，功能可能會受影響。請定期檢查車輛內所有行動電話設備是否妥善安裝及操作正常。

### 操作環境

- 切記遵守任何地方實施的特別條例，當禁止使用手機或當手機會引致干擾或危險時（例如在醫院），請務必關閉手機。
- 操作任何無線電發送裝置如手機，會干擾保護不足的醫療設備。如有疑問，請向醫生或醫療設備的生產商查詢。其他電子設備也有可能受到手機干擾。
- 與其他無線電發送裝置一同使用時，為確保操作滿意和個人安全，我們建議只應該以正常操作位置使用該些裝置。
- 在輸入燃油的地方（油站）務必關閉手機。請務必遵守油站（儲存及分送燃油的地方）、化學工廠或進行爆炸操作地方的限制條例使用無線電發送裝置。
- 請勿將手機、手機零件或配件與易燃液體、氣體或爆炸物品一起儲存或運載。
- 在飛機上時，請關閉手機。在飛機上使用行動電話乃屬違法，並會對飛機的操作造成危險或擾亂手機系統網路。違例者可能被系統網路商拒絕提供服務和/或被檢控。

## 保養及維修

您的手機經過精密的設計和技術製成，請小心使用。以下建議可助您在符合保養條款下享有手機達多年之久。

- 請勿讓兒童接觸手機、手機部件和配件。
- 切勿弄濕手機。雨水、濕氣、含有礦物的液體會侵蝕手機的電子線路。
- 切勿在多塵、骯髒的地方使用或存放手機，以免損壞內部零件。
- 切勿將手機存放在炎熱的地方。高溫會令電子裝置壽命縮短、損壞電池、扭曲或溶解某些塑膠部份。
- 切勿將手機存放在寒冷的地方。當手機回復至正常溫度時，手機內可能會產生濕氣，因而損壞手機的電子線路。
- 切勿試圖拆開手機外殼。擅自改裝會損壞手機功能。
- 切勿掉棄或敲擊手機。粗暴對待手機會損壞手機內部的電子線路。
- 切勿使用刺激化學劑、清潔溶劑或強力清潔劑清洗手機。請用沾上少量肥皂水的軟布輕抹手機。
- 如手機或配件的操作出現問題，請將手機帶到就近的授權維修中心。維修中心的人員會為您解決問題，如有需要，會為您安排維修服務。

## 緊急電話

**重要資訊！**本手機與其他行動電話一樣使用無線電訊號、流動及民用網路系統，並附設用戶編定的功能，因此並非所有情況都能接通系統網路。所以當要撥出重要電話時（例如緊急醫療求救），不應完全只依賴手機。

切記，要撥出或接收電話，首先要開啓手機電源，並必須在服務範圍以內，接收到足夠強度的手機訊號。

不是所有電信業者或使用的系統網路服務和/或電話功能都可讓您撥出緊急電話。請向本地的電信業者查詢。

## 暴露在射頻能量下（比吸收率（SAR）資訊）

本手機的設計符合歐盟（EU）有關暴露在無線電波下使用的安全要求。

您的手機是一個可發射及接收無線電的裝置，設計符合歐盟理事會建議有關暴露在射頻能量下使用的安全標準。此標準建基於科學準則，並為公眾制定暴露在射頻能量下使用的安全要求。此種要求經由獨立的科研機構針對科研資料作定期而詳盡的評估後所制定，並包括可確保公眾安全的設計標準，範圍涵蓋各年齡層民眾，以及他們的各種健康狀況。

手機無線電波暴露準則採用一種測量單位，即所謂比吸收率（SAR）。歐盟理事會建議的SAR限制為2.0瓦特/千克。

SAR標準值 2.0 W/Kg  
送測產品實測值為：0.796 W/Kg  
為減少電磁波影響，請妥善使用

\*符合公眾安全準則的行動電話SAR限制為每十克組織平均2.0瓦特/千克。此限制包含重要的安全準則，可為公眾提供額外保障，並已考慮到可能出現的測量誤差。SAR值根據各國公佈的標準及系統網路頻帶而有所不同。

## 辭彙說明

為協助您瞭解本手冊的專門辭彙和縮寫，以完全享有本手機的獨特功能，以下提供了一些辭彙的解釋說明。

### 通話限制

限制撥出和接收電話的功能。

### 通話轉接

將來電轉接至其他電話號碼。

### 保留通話

當要接聽或撥出另一個電話時，將目前通話切換至保留狀態，然後（如有需要）您可以轉換兩個通話。

### 電話插撥

通話期間當有另一個電話打入時會有提示通知。

### DCS（數碼流動網路）

以GSM系統網路為主創建的數碼流動網路系統。頻率範圍越大（DCS為1800 MHz；GSM為900 MHz）、可用的頻道越多，系統網路就能支援更多用戶和更多使用量。

### 三頻

可同時以DCS（1800 MHz）、GSM（900 MHz）及PCS（1900 MHz）系統網路操作手機。手機會自動使用訊號較強的系統網路，並會在通話時轉換同一系統商下的其他系統網路。

### GSM（全球流動通訊系統）

流動通訊的國際標準，可相容多個網路系統商。GSM網路系統覆蓋歐洲及世界大多數地區。

### 手機密碼

當設定每次開機自動鎖上手機，要為鎖上的手機解鎖時，就要輸入密碼。

### PIN碼（個人識別號碼）

手機密碼可防止他人擅自使用您的手機。PUK碼通常與SIM卡一起提供。由4至8位元數字組成，需要時可以變更。

### PUK碼（PIN解鎖碼）

當連續三次輸入錯誤的PIN碼時，便要利用PUK碼解鎖。PUK碼通常與SIM卡一起提供，由8位元數字組成。當連續十次輸入錯誤的PUK碼時，SIM卡會上鎖並無法使用。

### 漫遊網路

身處原居地以外時（例如國外旅行）使用您的手機。

### SDN（系統網路服務撥號）

由電信業者提供的電話號碼，讓您使用某些特殊功能，例如留言信箱、查詢目錄、客戶支援和緊急服務等。

### SIM（用戶識別晶片）

SIM卡內的晶片載有所有操作手機的資料（系統網路及記憶資料，以及用戶的個人資料）。請將SIM卡插入手機背後、電池下的位置。

### SMS（短訊服務）-可進階至EMS圖片/聲音短訊

無需交談，通過系統網路向其他手機用戶發送及接收訊息。創建及接收的訊息可在螢幕顯示、編輯或轉寄。

### 選擇鍵

手機上的兩個按鍵：操作按鍵依當前使用的功能而不同；各自的動作顯示在螢幕下方兩個選擇鍵的上面。

### 語音信箱

當您不能接聽電話時所使用的自動接聽服務，可播放歡迎辭（可選擇自己的錄音）及記錄訊息。請向您的電信業者查詢有關此服務的詳情。

## 維修服務站

### 一、臺北服務站

電話: (02)2999-6633 地址:臺北縣三重市興德路 92 號 11 樓。

### 二、桃園服務站

電話: (03)339-5782 地址: 桃園市復興路 43 號 2 樓。

### 三、新竹服務站

電話: 03-524-4168 地址: 新竹市少年街 79 號。

### 四、台中服務站

電話: 04-2322-5660 地址: 台中市西區美村路一段 72 號。

### 五、台中服務站

電話: 04-2206-3456 地址: 台中市健行路 922 號。

### 六、彰化服務站

電話: 04-728-4463 地址: 彰化市中正路一段 56 號。

### 七、台南服務站

電話: 06-295-3000 地址: 台南市建平七街 672 號。

### 八、高雄服務站

電話: 07-236-0999 地址: 高雄市新興區六合一路 28 號。

### 九、高雄服務站

電話: 07-269-6633 地址:高雄市苓雅區新光路 38 號 22 樓 6 室